




Handbuch

HAUSTECHNIK

Programm | Zubehör | Tipps | Multimedia

JUNG-PUMPEN.DE

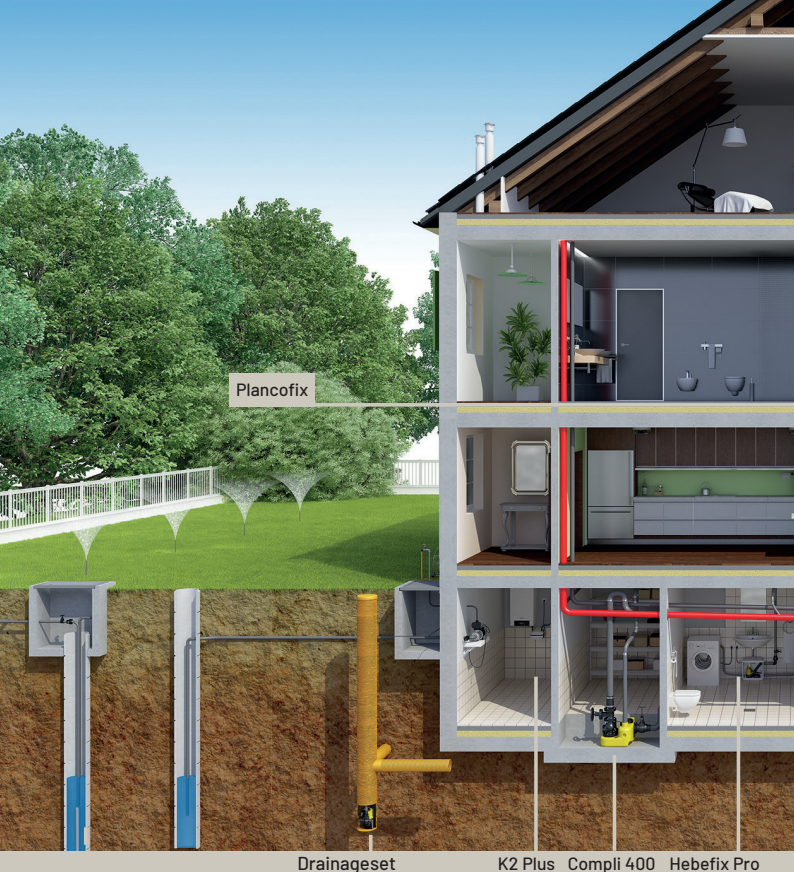


Drainageset

K2 Plus Compli 400 Hebefix Pro

INHALT

4	Qualitätsstandard
6	PUMPEN
6	U3K, U5K, U3 Spezial
8	U6K
10	Easyfix
12	Simer
14	Flutbox
16	Flutbox Pro 300
18	Drainageset

20	US 62-251
22	US 73-253
24	US 75-155
26	US HE und US Ex
28	Multidrain UV 3
30	Multidrain UV 300
32	Multidrain UV 600
34	Einbau und Zubehör
36	BEHÄLTER
36	Plancofix

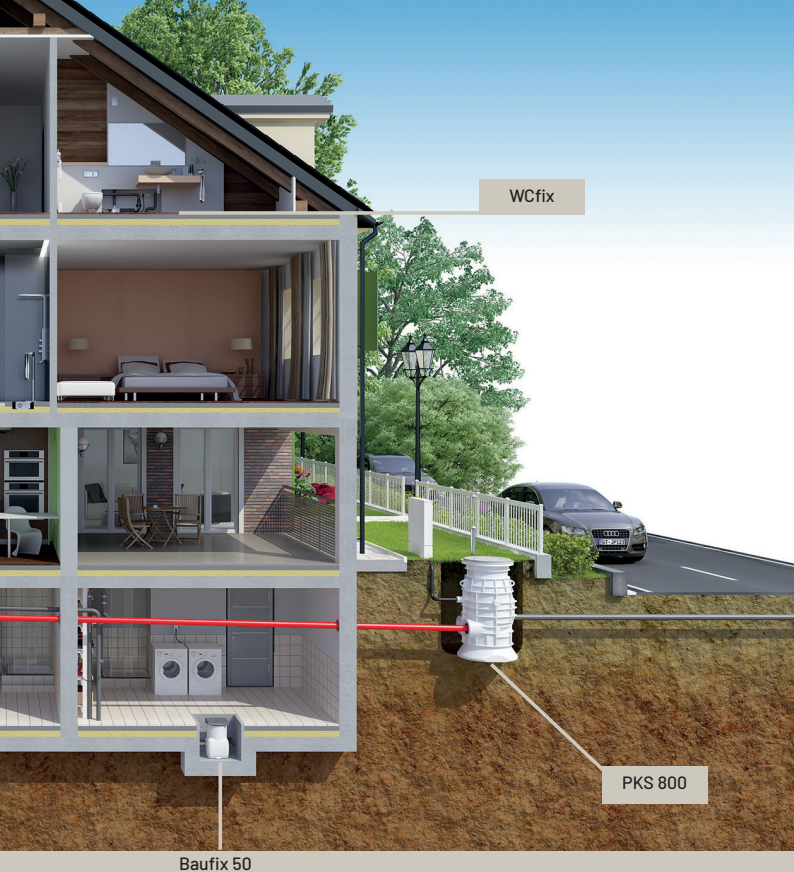

38	Plancofix Line
40	Plancofix Connect
42	Hebefix
44	Baufix
46	Einbau und Zubehör
48	HEBEANLAGEN
48	WCfix
50	Compli
54	Compli mit Schneidsystem
56	Einbau und Zubehör

58	SPEZIALPUMPEN
58	K2 Plus, U3KS Spezial, Hebefix Pro
60	Übersicht Alarmgeber
62	ANHANG
62	Planungshinweis
76	Multimedia
81	Kontakt

JUNG PUMPEN QUALITÄTSSTANDARDS

1. LÄNGSWASSERDICHT VERGOSSENE LEITUNGSEINFÜHRUNG

Der aufwändige Verguss mit einem Gießharz im Bereich der Leitungseinführung entspricht höchsten Qualitätsansprüchen und garantiert dem Produkt eine hohe Lebensdauer. Ein Eindringen von Wasser/ Feuchtigkeit über die Kapillarwirkung in den Motorraum bei einer mechanischen Beschädigung des Kabels kann damit wirkungsvoll vermieden werden.

2. GID-TECHNIK

Ist die Hydraulik einer Kellerentwässerungspumpe i.d.R. dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Laufrad und Schleißplatte nur ein sehr geringes Spaltmaß vorhanden ist, ist die Entwicklung der GID-Technik richtungsweisend. Der Größere Innere Durchgang z.B. bei der U3 K(S) und der U5 K(S) verspricht höhere Betriebssicherheit bei konstanter Leistung. Der freie Durchgang der U5 K(S) und U6 K(S) ist variabel. Er kann von 10 mm auf 20 mm erweitert werden.

3. ABNEHMBARER SIEBKORB – FLACHABSAUGUNG


Bei der U3 K(S), U5 K(S) und der U6 K(S) kann durch Abnehmen des Siebkorbess die Flachabsaugung aktiviert werden, so dass bis 5 mm (U3), 6 mm (U5) oder 10 mm (U6) Restwasserhöhe abgepumpt werden kann (z.B. zur Beseitigung von Überschwemmungen).

4. SCHWIMMERSCHALTUNG

Die automatische Schaltung einer stationär eingebauten Tauchpumpe erfolgt in der Regel über einen Schwimmerschalter. Wir setzen auf fest angebaute Schwimmerschalter, die ihren Dienst in einem klar definierten Schaltweg verrichten und zudem durch entsprechende Konstruktion überdehnsicher sind.

5. MOTORMANTELKÜHLUNG

Auch im aufgetauchten Zustand erlaubt es die Motormantelkühlung der Kellerentwässerungs- und Drainagepumpen, diese im Dauerbetrieb einzusetzen. Die Kühlung des Motors erfolgt in diesen Fällen durch das zu fördernde Medium.

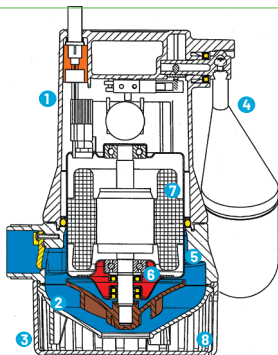

6. EINGEBAUTE ÖLKAMMER / DICHTUNGEN

Unsere Pumpen sind trockenlaufsicher. Die in den Pumpen integrierte Ölkammer sorgt dafür, dass die Dichtungen gekühlt und geschmiert werden und somit auch bei einem Trockenlauf geschützt sind. Ab den Pumpen der US-Baureihe ist die Ölkammer kontrollierbar, so dass die Ölkontrolle zum festen Bestandteil der Wartung gemacht werden kann. Die Ölkammer ist medium- und motorseitig durch hochwertige Dichtungen abgesichert. Schon bei der U3 K(S) speziell werden hier mediumseitig drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtungen eingesetzt, die dafür sorgen, dass die Welle vollständig gegen das Fördermedium gekapselt wird. Somit können mit der Pumpe auch aggressivere und abrasive Stoffe gefördert werden.

7. WICKLUNGSTHERMOSTAT

Der in der Wicklung der Pumpe fest eingebaute Thermostat arbeitet nach dem Prinzip eines Bimetalls und schützt den Antrieb vor Überhitzung.

8. INTEGRIERTE SPÜLEINRICHTUNG

Unsere Kellerentwässerungs- und Schmutzwasserpumpen verfügen über eine integrierte Spüleinrichtung. Durch die Aktivierung erreicht man bei stationärem Einbau eine Schachtreinigung im näheren Umfeld der Pumpe. Die damit verbundene Verringerung von Ablagerungen reduziert sowohl den Aufwand bei der Wartung als auch die Geruchsbildung.

U3 K | U5 K | U3 K SPEZIAL

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN


EINSATZ

- › Leicht verschmutztes Wasser
- › Grauwasser
- › Aggressive Medien mit der U3 K(S) Spezial (z. B. Kondensat, salzhaltige Medien)

VORTEILE

- › Dauerbetrieb im aufgetauchten Zustand
- › Integrierte Spüleinrichtung
- › Druckabgang variabel (senkrecht oder waagrecht)
- › Wartungsfreundlich durch Gleitrohrsystem GR 32
- › Hydraulik mit GID-Technik
- › U5 mit variablem freiem Durchgang 10/20 mm
- › U3 K(S) Spezial für wässrige Lösungen bis 15% Salzgehalt

U3K/U5K

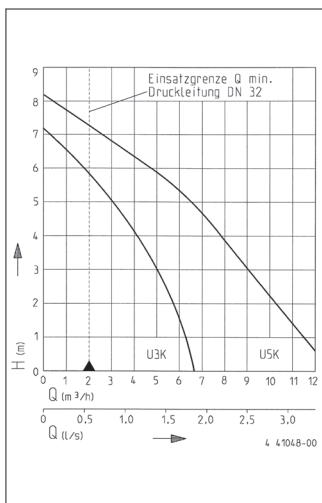

! TIPPS

- › Verringern Sie Ablagerungen im Schacht, indem Sie die integrierte Spüleinrichtung der Pumpe aktivieren.
- › Die Entlüftung des Ringgehäuses erfolgt automatisch über den Abgangswinkel. Wird keine autom. Entlüftung benötigt (mobiler Einsatz), kann die Entlüftungsöffnung durch den Stopfen verschlossen werden.
- › Zubehör: Einfacher Einbau in einem Schacht mit den Einbausets Easyfix 32 Single und Easyfix 32 Duo. Die Sets sind steckerfertig. Alle erforderlichen Komponenten sind bereits auf einer Grundplatte vormontiert. Nur noch das Set den Schacht stellen, an die Druckleitung anschließen und die ausgewählte(n) Pumpe(n) einhängen.
- › Easyfix 32 Duo inkl. Steuerung, die den abwechselnden Betrieb der beiden Pumpen steuert.
- › Zubehör: Anschluss-Set DN32 mit teleskopierbarem Druckrohr für den stufenlosen Anschluss an eine vorhandene Druckleitung.



Video Ihre Vorteile U3 KS



Typ	Druckstutzen	H _{max} (m)	Q _{max} (m ³ /h)	P ₁ (kW)
U3 K(S)	1 1/4"	7,0	6,5	0,32
U3 K(S) Spezial	1 1/4"	7,0	6,5	0,32
U5 K(S)	1 1/4"	8,5	11,0	0,52

U6 K

DRAINAGEPUMPEN



EINSATZ

- › Grauwasser aus Waschbecken, Waschmaschinen etc.
- › Schmutz- und Grundwasser
- › Regen-, Drainage- und Sickerwasser
- › Medien mit abrasiven Bestandteilen
- › Silagesaft, Flüssigdünger
- › Kondensat aus Gasbrennwertgeräten
- › Für wässrige Lösungen bis 15 % Salzgehalt

VORTEILE

- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung
- › 10/20 mm freier Durchgang
- › Druckabgang variabel
- › Drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Wartungsfreundlich durch Gleitrohrsystem GR 32
- › In Dreh- und Wechselstrom lieferbar

U6 K

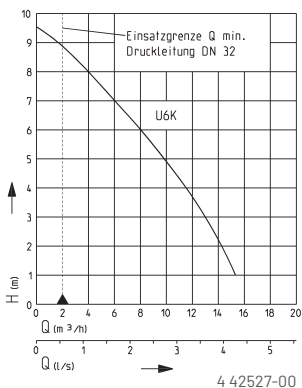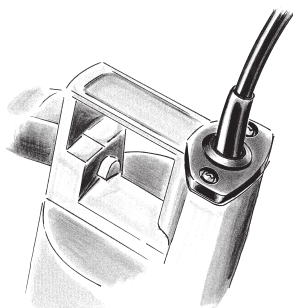

! TIPPS

Bei Installation einer **Doppelanlage** beachten Sie bitte:

- › Eine Pumpe muss alleine in der Lage sein, das gesamte anfallende Abwasser zu entsorgen.
- › Die Pumpen werden durch ein gemeinsames Steuergerät geschaltet. Nur so kann ein Wechselbetrieb realisiert werden, der beide Pumpen gleichermaßen auslastet.
- › Achten Sie auf die richtige Anordnung der Kugeltauchschalter:
Grundlast › Alarm › Spitzenlast
 Nur so erhält man im Falle einer Störung rechtzeitig eine Alarmmeldung.
- › Zubehör: Einfacher Einbau in einem Schacht mit den Einbausets Easyfix 32 Single und Easyfix 32 Duo. Die Sets sind steckerfertig. Alle erforderlichen Komponenten sind bereits auf einer Grundplatte vormontiert. Nur noch das Set



in den Schacht stellen, an die Druckleitung anschließen und die ausgewählte(n) Pumpe(n) einhängen.

- › Easyfix 32 Duo inkl. Steuerung (für U6 K ES), die den abwechselnden Betrieb der beiden Pumpen steuert.

Typ	Druckstutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
U6 K E(S) /D(S)	1 1/4"	9,5	15,5	0,75

EASYFIX


EINBAUSETS FÜR DRAINAGEPUMPEN

EINSATZ

- › Pumpenschächte innerhalb und außerhalb von Gebäuden
- › Schmutzwasser- und Regenwasserschächte im Keller

VORTEILE

- › Schnelle und einfache Installation - hohe Zeiterparnis
- › Easyfix 32 Duo inkl. Steuerung und Alarm
- › Steckerfertig
- › Gleitrohrsystem auf der Grundplatte vormontiert
- › Kompakte Bauweise für Einsatz in kleinen Schächten:
Einzelanlage 400x300 mm
Doppelanlage 500x500 mm
- › Geeignet für: U3 KS, U3 KS Spezial, U5 KS und U6 K ES

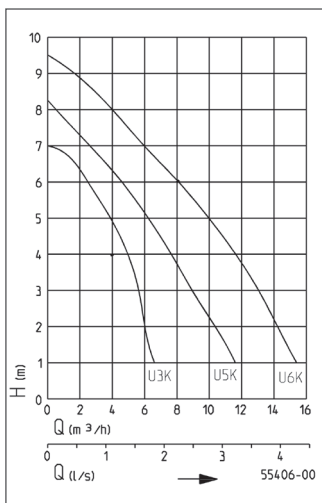

! TIPPS

- › Bei Doppelanlagen immer 2 x identische Pumpe einsetzen
- › Spüleinrichtung an der Pumpe aktivieren, um Ablagerungen im Schacht zu reduzieren (z. B. bei Waschmaschinenabwässern)
- › Zusätzliche Alarmweiterleitung durch potentialfreien Kontakt möglich (Easyfix 32 Duo)
- › Niedrige Einschaltpunkte im Schacht realisierbar durch Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen (Zubehör)
- › Unterschiedliche Alarmgeber beim Easyfix 32 Single als Zubehör erhältlich



Datenblatt
Easyfix 32



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
U3 KS	1 1/4"	7,0	6,5	0,32
U3 KS Spezial	1 1/4"	7,0	6,5	0,32
U5 KS	1 1/4"	8,5	11,0	0,52
U6 K ES	1 1/4"	9,5	15,5	0,75

SIMER 6/SIMER 6S


FLACHABSAUGENDE TAUCHPUMPEN

EINSATZ

- › Entwässern von Flachdächern und Terrassen
- › Absaugen von Wasser bei Kernbohr- und Betonschneidarbeiten
- › Auspumpen überfluteter Keller
- › Entsorgung von Pfützen
- › **Simer 6S.** Durch die angebaute Niveausteuerng schaltet die Pumpe automatisch ein und aus

VORTEILE

- › Flachabsaugend bis auf 2 mm Restwasserstand
- › Einschaltpunkt bereits ab 5 mm Wasserstand
- › Variabler Schlauchstutzen 1"3/4"/1 1/2" für schnellen Anschluss
- › Integriertes Entlüftungsventil für zuverlässigen Pumpenanlauf
- › Robustes Aluminiumgehäuse
- › Integrierter Überlastungsschutz

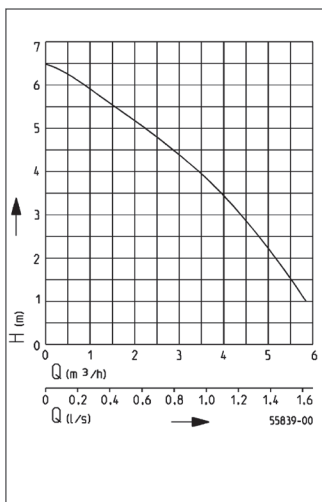

! TIPPS

- › Bei häufigem Gebrauch empfiehlt es sich, den beiliegenden Schlauchanschluss durch eine 1/4" Schnellkupplung (Zubehör) zu ersetzen, um Zeit bei der Inbetriebnahme zu sparen.
- › Das Anschlusskabel kann bei Beschädigung ausgetauscht werden.
- › Integrierte Rückschlagklappe und abgestufte Schlauchtülle im Lieferumfang enthalten.



Simer 6S-Version mit Niveausteuern zum autom. Ein- und Ausschalten



Einfacher Wechsel zwischen Hand- und Automatikbetrieb per Schalter



Einfaches Lösen des Siebfußes

Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m3/h)	P1 (W)
SIMER 6/6S	1/4"	6,5	6	240

FLUTBOX


ERSTE-HILFE SET

EINSATZ

- › Kellerentwässerung bei Überschwemmung/Hochwasser


VORTEILE

- › Schneller, einfacher Schlauchanschluss durch C-Kupplung
- › Motormantelkühlung und Thermoschutz gewährleisten Dauerbetrieb im aufgetauchten Zustand
- › Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände

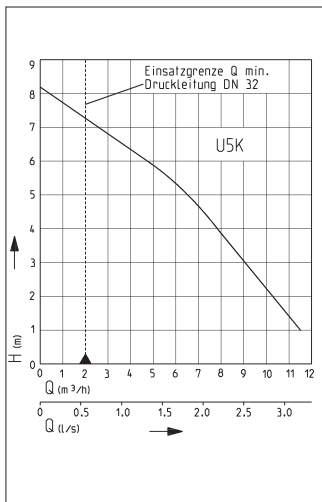

! TIPPS




- Die U5 KS kann auch ohne Tragekorb eingesetzt werden. Lösen Sie dafür die Halterung am Pumpengriff und entnehmen Sie die Pumpe.
- Der Siebfuß der Pumpe lässt sich abnehmen. Dadurch ist ein Abpumpen auf geringste Restwassermenge möglich.
- Um den gesamten freien Durchgang von 20 mm zu nutzen, entfernen Sie den Siebfuß und stecken Sie die beiliegenden Verlängerungen auf die Standfüße.

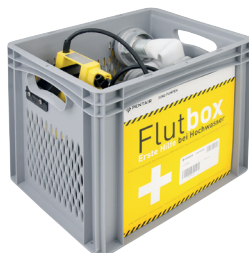

Erklär-Video
Flutbox



Video Flutbox

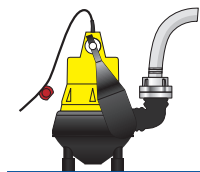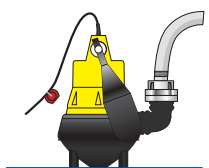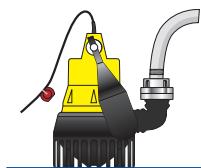

Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
U5 KS	1 1/4"	8,0	11,5	0,52

FLUTBOX PRO 300


DAS PROFI-SET

EINSATZ

- › Leistungsstarke Schmutzwasserpumpe Multidrain UV 315-1 S, die zuverlässig bis zu $28 \text{ m}^3/\text{h}$ fördert
- › Für den Einsatz in Hochwassergebieten und für den Katastrophenschutz

VORTEILE

- › Schneller, einfacher Schlauchanschluss durch C-Kupplung
- › Motormantelkühlung und Thermoschutz gewährleisten Dauerbetrieb im aufgetauchten Zustand
- › Ein doppelter thermischer Motorschutz schaltet die Pumpe bei Erreichen einer kritischen Motortemperatur ab
- › Spanngurt zur Fixierung der Pumpe beim Transport

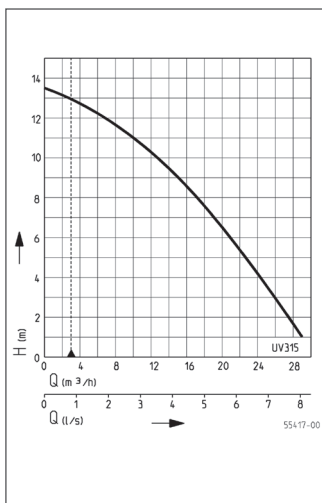

! TIPPS

- › Die Multidrain UV 315-1 S kann auch ohne Transportbox eingesetzt werden.
- › Über den Druckstutzen lässt sich der Zwischenraum um den Kühlmantel der Pumpe von oben leicht reinigen und von Ablagerungen befreien.
- › Austauschbare, längswasser-dicht vergossene Leitungseinführung
- › Bei fixiertem Kugeltauchschalter und ohne Transportbox pumpt sie das Wasser bis auf 20 mm Restwasserstand ab.



Typ	Druckstutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
Multidrain UV 315-1 S	1 1/2"	13,5	28,0	0,1,83



DRAINAGESET

EINSATZ

- › Ein spezieller Schwimmer ermöglicht die Installation in allen handelsüblichen Drainageschächten mit Sandfang ab 280 mm Innendurchmesser
- › Medien mit abrasiven Bestandteilen
- › Schmutz- und Grundwasser
- › Regen-, Drainage- und Sickerwasser

VORTEILE

- › Steckerfertiges Set
- › Großer Lieferumfang
- › Leistungsstarke Drainagepumpe
- › Hochwertige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Hand- und Automatikbetrieb möglich

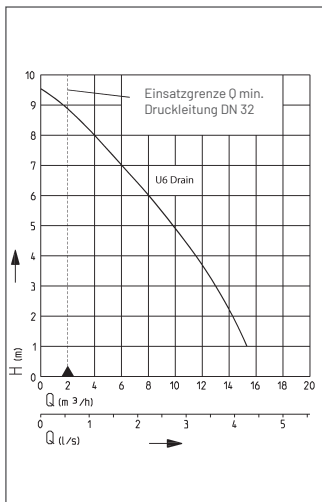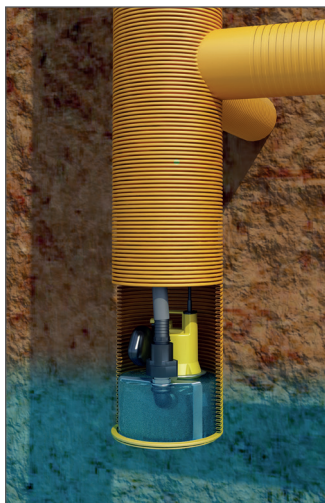


! TIPPS

Regelmäßig reinigen:

- Bei stark eisenhaltigem Drainagewasser empfiehlt es sich, das Drainageset regelmäßig zu reinigen. Bei einer regelmäßigen Wartung können Ablagerungen (z. B. Eisenverockerungen) gelöst werden und somit der dauerhaft störungsfreie Betrieb der Pumpe sichergestellt werden.



Animation
Drainageset

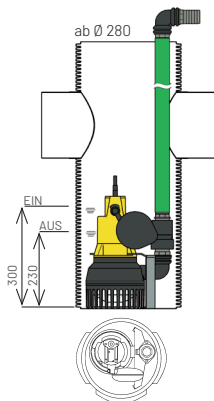

Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
Drainageset	1¼"	9,5	15,5	0,75

US 62-251



SCMUTZWASSERPUMPEN

EINSATZ

- › Grauwasser aus Waschbecken, Waschmaschinen etc.
- › Medien mit abrasiven Bestandteilen
- › Schmutz- und Grundwasser
- › Regen-, Drainage- und Sickerwasser

VORTEILE

- › Kontrollierbare Ölkammer (vollautomatisch mit DKG)
- › Drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Siebkorb mit 10 mm freiem Durchgang
- › Wartungsfreundlich durch Gleitrohrsysteme
- › Austauschbare, längswasserdichte Leitungseinführung

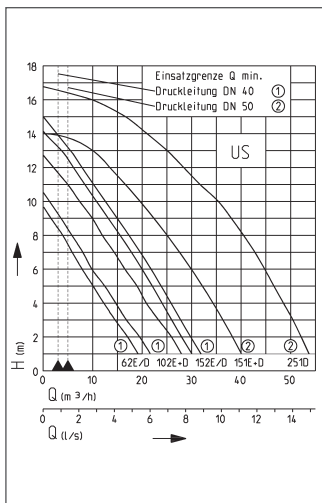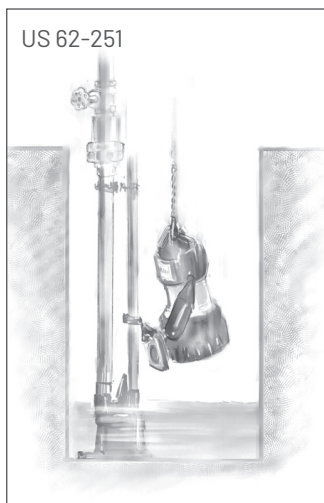

! TIPPS

- › Sparen Sie Zeit und damit Geld bei der Wartung. Installieren Sie Pumpen in Kombination mit einem Gleitrohrsystem.
- › Prüfen Sie die Drehrichtung der Pumpe. Bei richtiger Drehrichtung erfolgt der Anlaufdruck entgegen dem Drehrichtungspfeil auf dem Motorgehäuse.
- › Bei stark abrasiven Beimen- gungen im Abwasser empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle der Ölkammer, um eventuelle Schäden an der mediumseitigen Dichtung rechtzeitig zu erkennen.



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
US 62 E/ES	1½"	9,5	19	0,83
US 62 D/DS	1½"	10,5	22	0,85
US 102 E/ES	1½"	12,5	28	1,37
US 102 D/DS	1½"	12,5	28	1,36
US 152 E/ES	1½"	14,0	30	1,60
US 152 D/DS	1½"	15,0	32	1,70
US 151 E/ES	2"	14,0	40	1,68
US 151 D/DS	2"	14,0	40	1,60
US 251 D/DS	2"	16,5	54	2,60

US 73-253



SCMUTZWASSERPUMPEN

EINSATZ

- › Wasser mit Beimengungen bis 30/40 mm Korngröße
- › Wasser aus Wäschereien
- › Medien mit abrasiven Bestandteilen
- › Schmutz- und Grundwasser
- › Regen-, Drainage- und Sickerwasser

VORTEILE

- › Kontrollierbare Ölkammer
- › Drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Wartungsfreundlich durch Gleitrohrsysteme
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

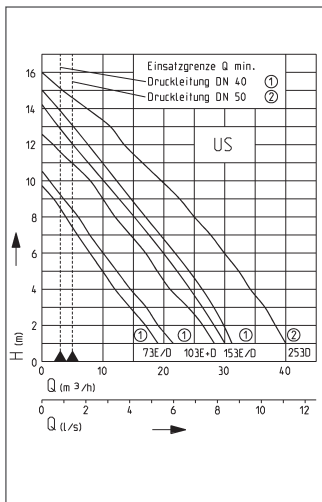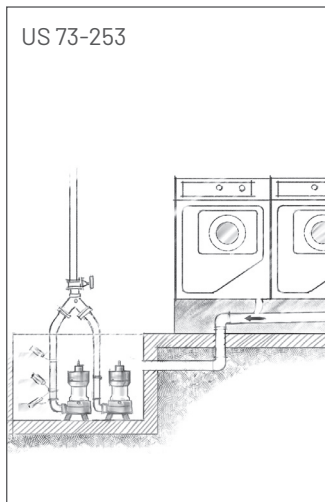

! TIPPS

- › Bauen Sie eine Alarmschaltung ein! Der Betreiber kann damit im Falle des Falles schnell und vor allem rechtzeitig reagieren.
- › Bei stark abrasiven Beimengungen im Abwasser empfiehlt sich die regelmäßige Kontrolle der Ölkammer, um eventuelle Schäden an der mediumseitigen Dichtung rechtzeitig zu erkennen.
- › Verschleiß der mediumseitigen Dichtung wird bei Einbau eines Dichtungskontrollgerätes automatisch gemeldet. Die Lebensdauer der Pumpe kann so durch frühzeitig eingeleitete Wartung verlängert werden.



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
US 73 E/ES	1½"	9,5	19	0,83
US 73 D/DS	1½"	10,5	22	0,85
US 103 E/ES	1½"	12,5	28	1,37
US 103 D/DS	1½"	12,5	28	1,36
US 153 E/ES	1½"	14,0	30	1,60
US 153 D/DS	1½"	15,0	31	1,70
US 253 D/DS	2"	16,0	40	2,60

US 75-155



SCMUTZWASSERPUMPEN

EINSATZ

- › Stark verschmutztes Wasser mit Beimengungen bis 50 mm Korngröße
- › Medien mit abrasiven Bestandteilen
- › Schmutz- und Grundwasser
- › Regen-, Drainage- und Sickerwasser

VORTEILE

- › Hohe Betriebssicherheit durch großen freien Durchgang
- › Kontrollierbare Ölkammer
- › Drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Wartungsfreundlich durch Gleitrohrsysteme
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungsführung

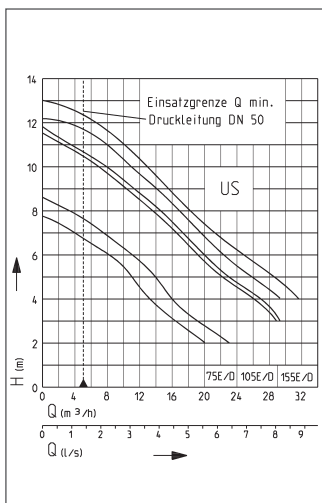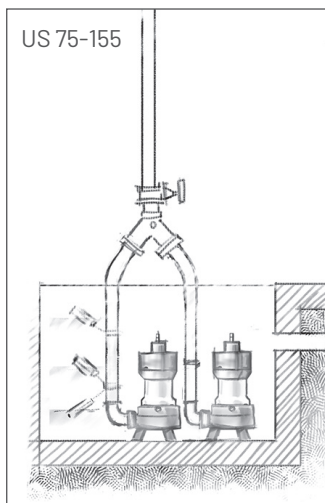

! TIPPS

- › Bei stationär eingebauten US-Pumpen können Sie den Schacht sauberer halten, indem Sie an der vormarkierten Stelle in der Pumpenunterseite eine Spülbohrung vornehmen.
- › Das Entfernen der Entlüftungsschraube im Pumpengehäuse ermöglicht einen störungsfreien Betrieb bei Schächten, die zeitweise trocken fallen können. Ggf. vorhandene Luft im Inneren der Pumpe entweicht automatisch beim Anlauf der Pumpe.



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
US 75 E/ES	2"	7,5	20	0,83
US 75 D/DS	2"	8,5	23	0,85
US 105 E/ES	2"	11,5	28	1,37
US 105 D/DS	2"	11,5	29	1,36
US 155 E/ES	2"	12,0	29	1,60
US 155 D/DS	2"	13,0	31	1,70

US 73-103 HE/HES + EX

SPEZIALPUMPEN

EINSATZ

Heißwasserpumpen

US 73-103 HE/HES

- › Wasser bis 90 °C
- › Heißes Wasser aus gewerblichen Anwendungen
- › Heißes Wasser aus Gemeinschaftswaschanlagen



Ex-geschützte Pumpen

US 73-103 Ex

- › Schmutzwasser von mit Fahrzeugen bestandenen Flächen
- › Schmutzwasser aus Schächten, die mit dem öffentlichen Kanalnetz verbunden sind

VORTEILE

- › Kontrollierbare Ölkammer
- › Drehrichtungsunabhängige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung
- › Großer freier Durchgang
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

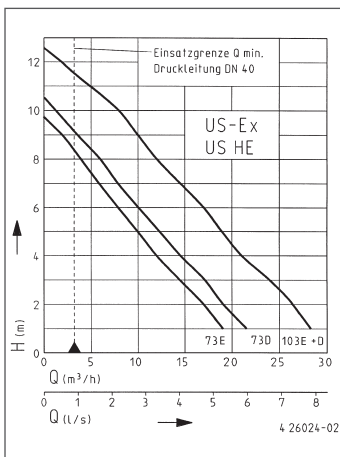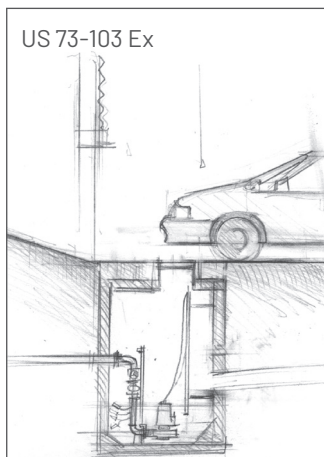

! TIPPS**HE-Pumpen:**

- › Wenn Sie ein **Gleitrohr** installieren, reduzieren Sie deutlich die Verletzungsgefahr durch zulaufendes heißes Wasser!

Ex-Pumpen:

- › Beachten Sie bei Auswahl der Niveaunkontaktgeber, dass entsprechend der Ex-Vorschriften auch die Steuerstromkreise (z.B. bei Kugeltauchschaltern) eigen-sicher sein müssen.



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
US 73 HE/HES	1½"	9,5	19	0,83
US 103 HE/HES	1½"	12,5	28	1,37
US 73 ExE	1½"	10,0	18	0,83
US 73 ExD	1½"	10,5	21	0,85
US 103 ExE	1½"	12,5	28	1,37
US 103 ExD	1½"	12,5	28	1,36

MULTIDRAIN UV 3


SCHMUTZWASSERPUMPEN IN EDELSTAHL

EINSATZ

- › Schmutz- und Grundwasser mit Feststoffen bis 10 mm Korngröße
- › Besonders geeignet für den mobilen Einsatz
- › Mit enganliegendem Schwimmer (SF-Ausführung) für enge Schächte ab $\varnothing 22$ cm
- › Flachabsaugung auf 5 mm Restwasserstand durch Abnehmen des Siebfußes

VORTEILE

- › Druckanschluss: 1 1/4" vertikal
- › Motormantelkühlung verhindert ein Überhitzen des Motors bei aufgetauchtem Betrieb (S1)
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung
- › Medientemperatur 35 °C, kurzzeitig 70 °C (10 Min.)

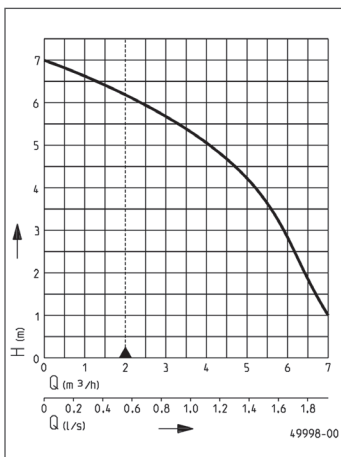

! TIPPS

- › Halten Sie den Schacht sauber! Durch Herausdrehen der roten Stopfen an der Unterseite der Pumpe aktivieren Sie die automatische Spüleinrichtung (Siebfuß vorher abnehmen).
- › Die beigelegte Rückschlagklappe wird zwischen Druckstutzen und Schlauchanschluss platziert und verhindert, dass Wasser nach dem Pumpvorgang durch den Schlauch zurück fließt. Bitte beachten Sie, dass diese Art von Rückschlagklappen nur für transportablen Einsatz zugelassen sind! Rückschlagklappen für den stationären Einsatz finden Sie im Zubehörprogramm.
- › Perfektes Zubehör für den Einbau im Schacht: Anschluss-Set DN32 mit teleskopierbarem Druckrohr für den stufenlosen Anschluss an eine vorhandene Druckleitung.



Erklärvideo
Multidrain
UV 3



Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	P1 (kW)
Multidrain UV3, UV3 S, UV3 SF	1 1/4"	6,0	7,0	0,34

S mit Schaltautomatik, SF mit enganliegendem Schwimmer

MULTIDRAIN UV 300


SCHMUTZWASSERPUMPEN EDELSTAHL

EINSATZ

- › Schmutz- und Grundwasser mit Feststoffen bis 10 mm Korngröße
- › Beseitigung von Überflutungen in Gebäuden
- › Mobil einsetzbar in engen Schächten ab 40 x 50 cm

VORTEILE

- › Druckanschluss: 1 1/2" vertikal
- › Aufgetauchter Betrieb durch Motormantelkühlung (S1)
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

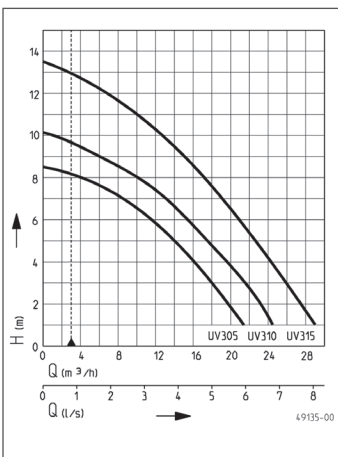

! TIPPS

- In Kombination mit einem C-Schlauch (Kupplung und Schlauch im Zubehör) sind die Multidrain Pumpen hervorragende Helfer bei Überschwemmungen.
- Über den Druckstutzen lässt sich der Zwischenraum um den Kühlmantel von oben leicht reinigen und von Ablagerungen befreien.



Typ	Druckstutzen	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	P1 (kW)
Multidrain UV 305-1	1½"	8,5	21,0	1,15
Multidrain UV 305-3	1½"	9,0	22,0	1,15
Multidrain UV 305-1 S	1½"	8,5	21,0	1,15
Multidrain UV 305-3 S	1½"	9,0	22,0	1,15
Multidrain UV 310-1	1½"	10,0	24,5	1,30
Multidrain UV 310-3	1½"	10,0	24,5	1,35
Multidrain UV 310-1 S	1½"	10,0	24,5	1,30
Multidrain UV 310-3 S	1½"	10,0	24,5	1,35
Multidrain UV 315-1	1½"	13,5	28,0	1,83
Multidrain UV 315-3	1½"	13,5	29,0	1,85
Multidrain UV 315-1 S	1½"	13,5	28,0	1,83
Multidrain UV 315-3 S	1½"	13,5	29,0	1,85

S mit Schaltautomatik

MULTIDRAIN UV 600


SCHMUTZWASSERPUMPEN EDELSTAHL

EINSATZ

- › Schmutz- und Grundwasser mit Feststoffen bis 10 mm Korngröße
- › Beseitigung von Überflutungen in Gebäuden
- › Einsatz in Hochhäusern, Einkaufszentren, Tiefgaragen
- › Festinstallation an ein GR 50

VORTEILE

- › Große Förderhöhen
- › Druckanschluss: 2" vertikal oder horizontal
- › Automatische Selbstentlüftung
- › Aufgetauchter Betrieb durch Motormantelkühlung (S1)
- › Austauschbare, längswasserdicht vergossene Leitungseinführung

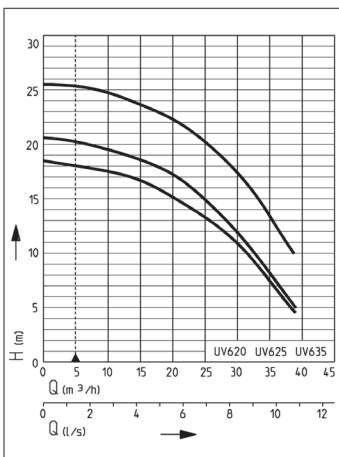

! TIPPS

- › In Kombination mit einem C-Schlauch (Kupplung und Schlauch im Zubehör) sind die Multidrain Pumpen hervorragende Helfer bei Überschwemmungen.
- › Über den Druckstutzen lässt sich der Zwischenraum um den Kühlmantel von oben leicht reinigen und von Ablagerungen befreien.
- › Bei Festinstallation mit dem Gleitrohrsystem GR 50 lassen sich die Pumpen jederzeit bequem für Wartungszwecke entnehmen.





Typ	Druck- stutzen	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
MULTIDRAIN UV 620-1	2"	18,5	36	2,40
MULTIDRAIN UV 620-1 S	2	18,5	36	2,40
MULTIDRAIN UV 620-3	2	18,5	37	2,38
MULTIDRAIN UV 620-3 S	2	18,5	37	2,38
MULTIDRAIN UV 625-3	2	20,5	38	2,88
MULTIDRAIN UV 625-3 S	2	20,5	38	2,88
MULTIDRAIN UV 635-3	2	25,5	39	3,70
MULTIDRAIN UV 635-3 S	2	25,5	39	3,70

S mit Schaltautomatik

EINBAU UND ZUBEHÖR

1. GLEITROHRSYSTEM

- › Unabhängig von der Schachttiefe erleichtern Sie sich zukünftige Wartungseinsätze.
- › Kein Lösen alter Verbindungen, keine Notwendigkeit zu aufwändigem neuen Eindichten der Verschraubungen bei Wieder-Inbetriebnahme.
- › Bei einem Ausfall oder einer Störung der Anlage ist kein aufwändiges Leerpumpen des Schachtes mittels externer Pumpen notwendig. Die defekte Pumpe kann einfach aus dem Schacht gezogen werden.
- › Es spart Zeit und damit Geld bei der Wartung.

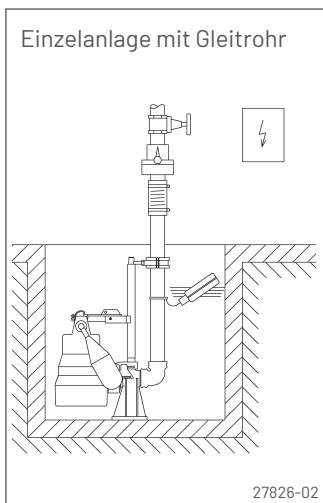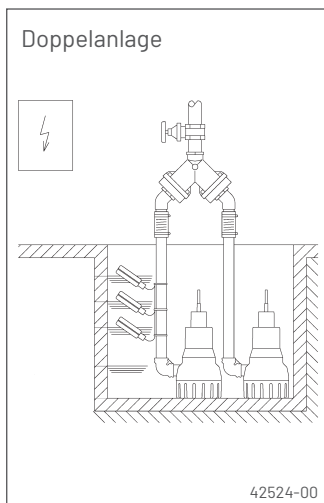

2. ALARMSCHALTUNG

- › Vor allem bei kleinen Pumpenschächten mit geringem Notstauvolumen ist der Einsatz einer Alarmanlage sinnvoll.
- › Bei angeschlossener Waschmaschine sorgt die Alarmschaltung mit integriertem Waschmaschinenstopp dafür, dass bei Störungen an der Pumpe die Waschmaschine abgeschaltet wird, so dass keine Überflutungen durch nachlaufendes Wasser entstehen können.
- › Die Alarmmeldung kann über einen potentialfreien Kontakt beliebig weitergeleitet werden und funktioniert in Verbindung mit einem nachrüstbaren Akku auch bei Stromausfall.

3. RÜCKSCHLAGKLAPPE

- › Bei Verzicht auf die Rückschlagklappe entleert sich der Inhalt der Druckleitung bis Rückstauenebene nach jedem Pumpvorgang ungewollt in den Schacht und führt zu einer unnötigen Beanspruchung durch häufigere Taktung der Pumpe und somit zu einer Verkürzung der Lebensdauer.
- › Die Rückschlagklappe verringert das Restwasservolumen im Behälter.
- › Die beigelegte, in den Druckabgang der Pumpe zu integrierende Rückschlagklappe bei der U3 K/U5 K ist nur im transportablen Einsatz sinnvoll. Bei Verwendung in stationären Einsatzfällen entleert sich die Druckleitung bei der Demontage der Pumpe. Hier ist der Einsatz einer festmontierten Rückschlagklappe dringend zu empfehlen.

4. SONDERSCHWIMMER

- › Der Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen dient dort zur Reduzierung des Restwasservolumens im Pumpenschacht, wo Abwasser anfällt, das zur Geruchsbildung neigt (U3, U5).
- › Der Sonderschwimmer für enge Schächte ermöglicht den Einbau bei geringen Schachtmaßen ab 30 x 30 cm (U3, U5, U6).

PLANCOFIX | PLANCOFIX PLUS

BODENABLAUFPUMPEN


EINSATZ

- › Entwässerung von ebenerdigen/niedrigen Duschen wo Entwässerung im freien Gefälle nicht möglich ist
- › Einbau entweder als Bodenablauf in der Dusche oder neben der Dusche über einen seitlichen Zulauf
- › Einbautiefe:
Plancofix 10,5 cm
Plancofix Plus 9 cm
- › Der Plancofix darf **nicht** als Rückstausicherung eingesetzt werden, er ist **keine** Hebeanlage gem. EN 12050-2


VORTEILE

- › Dichtmanschette für Dünnbettabdichtung im Behälteroberteil integriert
- › Einfache Reinigung/Wartung
- › Bodenablauf verfliesbar oder in Edelstahl
- › Sehr leise
Plancofix Plus: < 25 dB(A)
erfüllt den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109
- › Optionale Sekundärentwässerung
- › VDE-Zulassung

Plancofix

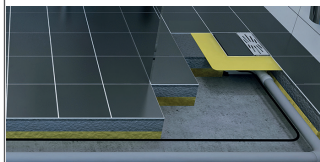

Plancofix/Plancofix Plus

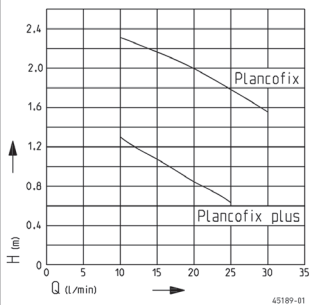

! TIPPS

- › Die Optik des Bodenablaufs kann auch nach dem Einbau verändert werden: Einfach den verfliesen Wendedeckel drehen und den verfliesen Ablauf gegen den Edelstahl-ablauf tauschen.
- › Beim elektronischen Anschluss müssen die Normen und landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE 0100) beachtet werden.



Einbauvideo
Plancofix Plus



Erklärvideo
Plancofix

Maße (H x B x T)	Einbautiefe	Leistung	Leitung
124 x 340 x 340 mm	10,5 cm	65 Watt	5 m mit offenem Leitungsende
103 x 352 x 352 mm	9 cm mit Dämmwanne	30 Watt	5 m mit offenem Leitungsende

PLANCOFIX LINE

BODENABLAUFPUMPE


EINSATZ

- › Entwässerung von ebenerdigen/niedrigen Duschen wo Entwässerung im freien Gefälle nicht möglich ist
- › Mit integrierter Duschrinne
- › Fliesenverlegung nur noch in eine Richtung direkt zur Rinne - mit dem üblichen Gefälle
- › Der Plancofix Line darf **nicht** als Rückstausicherung eingesetzt werden, er ist **keine** Hebeanlage gem. EN 12050-2


VORTEILE

- › Moderne Badgestaltung durch Linienentwässerung
- › Einbautiefe 9 cm
- › Das Dichtflies erfüllt die DIN 18534: Wassereinwirkungsklasse W3-I und Rissklasse R3-I
- › Die Rinne kann individuell gekürzt werden
- › Sehr leise: < 25 dB(A), erfüllt den erhöhten Schallschutz nach DIN 4109
- › VDE-Zulassung

Plancofix Line

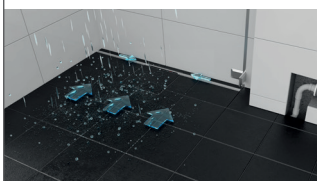


Plancofix Line

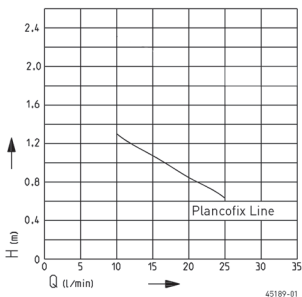

! TIPPS

- › Bei Installation kann die Sekundärentwässerung aktiviert werden, indem oberhalb der Dichtbahn umlaufend Löcher ($\varnothing$ 5 mm) in die Markierungen am Rand gebohrt werden. Dies ermöglicht einen Wasserablauf bei evtl. undichten Fugen.
 - › Bei waagerechter Druckleitungsverlegung muss vor der Übergabestelle in das Fallrohr ein Anstaubogen von min. 25 cm installiert werden.
- Um den Saugheber-Effekt zu vermeiden, muss dieser am Hochpunkt (in die nächstgrößere Rohrleitungsdimension) erweitert werden.
- › Die Reinigung ist einfach und ohne Chemie möglich. Bei laufendem Wasser den Sammelraum mit einem Pinsel oder ähnlichem reinigen. Wichtig: Der Schwimmer darf **nicht** hochgebogen werden.
 - › www.plancofix.de

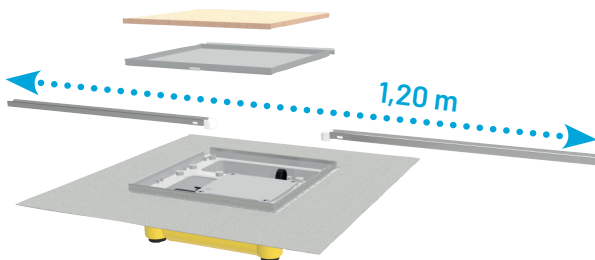

Maße (H x B x T)	Einbautiefe	Leistung	Leitung
103 x 352 x 352 mm	9 cm mit Dämmwanne	30 Watt	5 m mit offenem Leitungsende

PLANCOFIX CONNECT



BODENABLAUFpumpe

EINSATZ

- › Entwässerung von ebenerdigen/niedrigen Duschen wo Entwässerung im freien Gefälle nicht möglich ist
- › Bodenablaufpumpe in Kombination mit den darauf abgestimmten Duschrinnen CeraFloor Connect, CeraWall Connect und CeraFrame Connect der **Firma Dallmer**
- › Der Plancofix Connect darf **nicht** als Rückstausicherung eingesetzt werden, er ist **keine** Hebeanlage gem. EN 12050-2


VORTEILE

- › Flexible Badgestaltung durch Linien- und/oder Punktentwässerung
- › In Kombination mit Duschrinnen der Firma Dallmer (Österreich Firma HL Hutterer & Lechner)
- › Einbautiefe 7,5 cm
- › Große Varianten- und Farbvielfalt an Duschabläufen
- › Einklickbare Dischtman-schette (DIN 18534-konform)
- › Sehr leise: 27 dB(A)
- › VDE-Zulassung

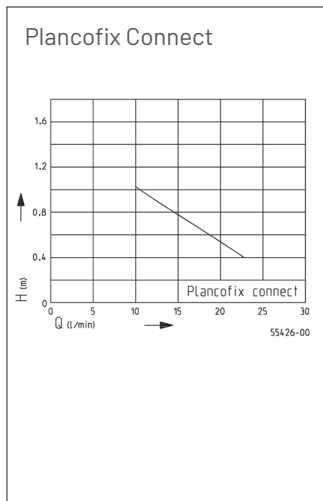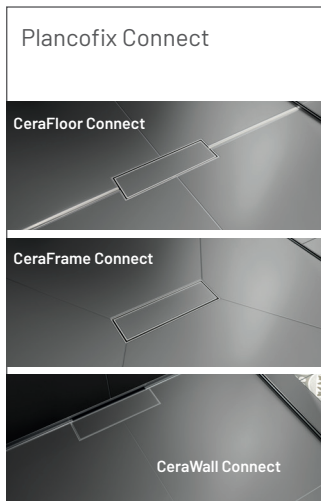

! TIPPS

- › Bei waagerechter Druckleitungsverlegung muss vor der Übergabestelle in das Fallrohr ein Anstaubogen von min. 15 cm installiert werden. Um den Saugheber-Effekt zu vermeiden, muss dieser am Hochpunkt (in die nächstgrößere Rohrleitungsdimension) erweitert werden.
- › Die Reinigung ist einfach und ohne Chemie möglich. Einfach den Sammelraum mit einem Pinsel oder ähnlichem reinigen.
- › Das Hydraulikgehäuse kann zur Reinigung mittels Spannkeil werkzeuglos entnommen werden.
- › www.plancofix.de

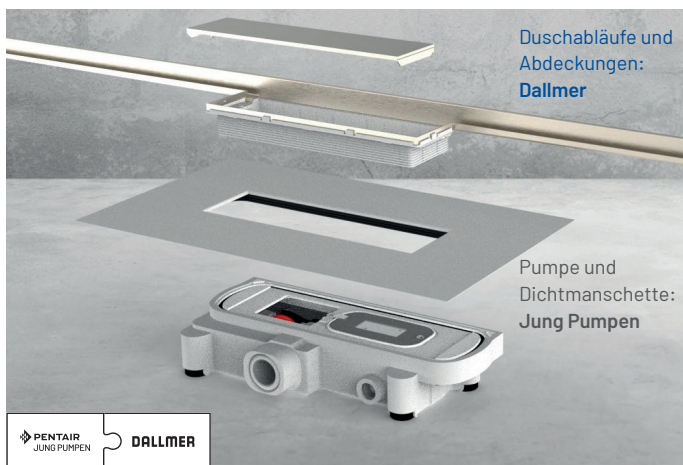

Maße (H x B x T)	Einbautiefe	Leistung	Leitung
75 x 407 x 185 mm	7,5 cm mit Dämmwanne	30 Watt	5 m mit offenem Leitungsende

HEBEFIX

ÜBERFLURBEHÄLTER


EINSATZ

- › Einzel- und Doppelanlagen für häusliches oder gewerbliches Abwasser (ohne Fäkalien)
- › Bei nachträglichem Einbau von Entwässerungsgegenständen
- › Hebefix Mini/Hebefix Pro: speziell für aggressive Medien wie z. B. Wasser aus Enthärtungsanlagen (Salzgehalt bis 15 %), Brennwertkesseln oder Pelletheizungen

VORTEILE

- › Keine Beschädigung der Bodenplatte des Gebäudes
- › Kombination mit Vorwandmontagesystem möglich (Hebefix Pro)
- › Niedriges Einschaltniveau zum Anschluss einer Dusche
- › Mit integrierter Alarmschaltung für niveauabhängigen Alarm (Hebefix Pro)
- › Heißwasserausführung Hebefix 100 H bis 80 °C

Hebefix Pro

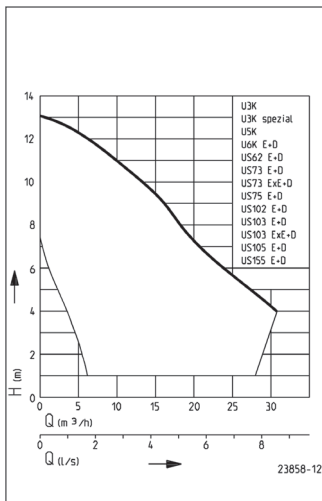

! TIPPS

- › Hebefix Pro/Hebefix Mini verschwinden unsichtbar im Vorwandsystem. **Wichtig:** Eine Revisionsöffnung muss berücksichtigt werden. Sie können aber auch direkt unter ein Waschbecken installiert werden.
- › Der Stecker der Pumpe muss nicht abgeschnitten werden! Die Dichtung der Kabeldurchführung am Behälter ist geschlitzt.
- › Bei Einzelanlage Pumpe mit Schaltautomatik wählen.



Video
Hebefix Pro



- › Wechseln Sie den Aktivkohlefilter nach individuellem Bedarf, jedoch mindestens 1 x jährlich.

Typ	Einzelanlagen			Einzel-/ Doppel- anlage	Einzelanlagen	
	Hebefix	Hebefix 100	Hebefix 100 H	Hebefix 200	Hebefix Mini	Hebefix Pro
U3	X	X		X	inkl. Pumpe	
U3 Spezial	x	X		X		
U5	X	X		X		
U6		X		X		
US 62		X		X		
US 73		X		X		
US 102		X		X		
US 103		X		X		
US 73+103 Ex				X		
US 73+103 H			X			
US 75-155				X		

BAUFIX

UNTERFLURBEHÄLTER



EINSATZ

- › Einzel- und Doppelanlagen für häusliches oder gewerbliches Abwasser (ohne Fäkalien)
- › Doppelanlage Baufix 200 auch im öffentlichen Bereich einsetzbar
- › Einsatz unterhalb der Rückstauenebene
- › Einsatz im Grundwasserbereich möglich (Baufix 100/Baufix 200)
- › Gleitrohrsysteme möglich (Baufix 100/Baufix 200)

VORTEILE

- › Geruchsdichter Bodenablauf
- › Bei Verwendung der verfliesbaren Abdeckplatte „nicht sichtbar“ (Baufix 100/Baufix 200-32)
- › Platzsparend, da unterflur
- › Glattes Behältermaterial verringert Ablagerungen
- › Einsetzbare Pumpen nach Leistungsbedarf wählbar
- › Alarmanlage möglich (mit Waschmaschinenstopp)

Baufix 100

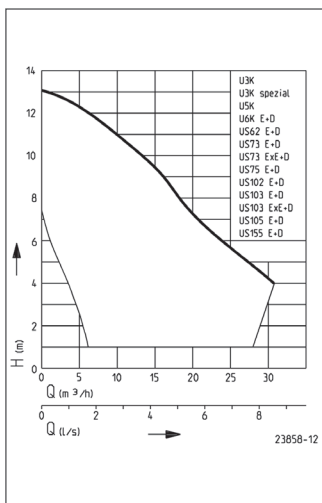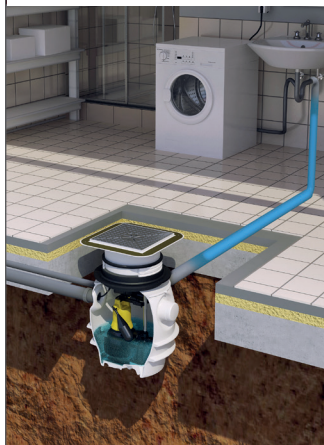

! TIPPS

- › Ein Zugdraht in der **Lüftungsleitung** des Behälters erleichtert die spätere Durchführung des Pumpenkabels.
- › Einsatz im grundwassergefährdeten Bereich nur mit der Grundwasserdichtung möglich (Zubehör).
- › Ein erweiterter Niveauausgleich kann beim Baufix 100/200-32 mittels **KG-Rohr DN 300** realisiert werden.
Achtung: Pumpen müssen für Wartungszwecke erreichbar bleiben!
- › Bei Einzelanlage Pumpe mit Schaltautomatik wählen.





Animation Baufix

Typ	Einzelanlagen		Einzel-/ Doppelanlage
	Baufix 50	Baufix 100	Baufix 200
U3	X	X	X
U3 Spezial	X	X	X
U5		X	X
U6		X	X
US 62		X	X
US 73		X	X
US 102		X	X
US 103		X	X
US 73+103 Ex		X	X
US 75-155			X

EINBAU UND ZUBEHÖR

1. SONDERLÜFTUNG

- Die Führung der Lüftungsleitung über Dach stellt vor allem beim nachträglichen Einbau einer Schmutzwasserhebeanlage ein nicht unerhebliches Problem dar. Eine einfache Lösung stellen hier die Aktivkohlefilter von Jung Pumpen dar. Denn bei Schmutzwasserhebeanlagen ist die Lüftung auch in den Aufstellraum möglich, wenn diese geruchsfrei ist. Im Bereich der Hebefix-Behälter gehört der Aktivkohlefilter zur Geruchsminderung zum Lieferumfang, bei den Baufix-Produkten kann ein spezieller Lüftungsein-
satz auf Wunsch geliefert werden.

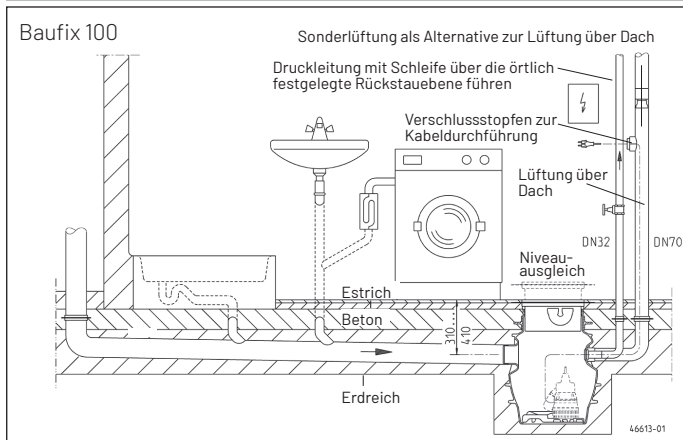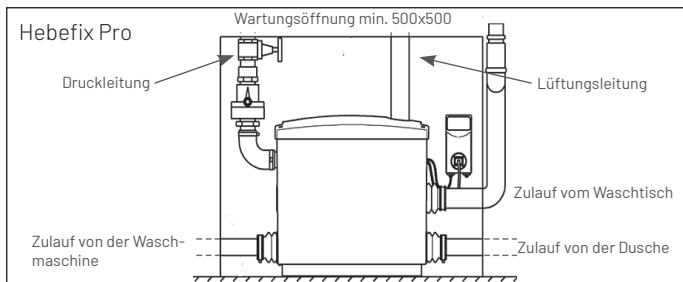

2. SONDERSCHWIMMER

- Bei Anschluss einer Dusche an den Hebefix sollte – zur Reduzierung der Schalthöhen – der Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen verwendet werden. Ein Rückstau in die Duschtasse (Aufstellhöhe min. 130 mm) wird damit wirkungsvoll vermieden. Der Hebefix Pro verfügt serienmäßig über ein spezielles Schwimmersystem, so dass das Aufstellniveau der Duschtasse auf 110 mm minimiert werden kann.
- Auch bei Verwendung anderer Behälter z.B. in Verbindung mit Abwasser, das zur Geruchsbildung neigt, empfiehlt es sich, die Schalthöhen und damit auch das Restwasservolumen im Behälter zu reduzieren.
- Beim Baufix 50 gehört der Sonderschwimmer zum Lieferumfang.

3. VERFLIESBARE ABDECKPLATTE

- Der Einsatz von Unterflurbehältern bietet neben den praktischen Vorteilen vor allem optische Pluspunkte. In Verbindung mit der verfliesbaren Abdeckplatte „verschwinden“ nicht nur Behälter, Zulaufleitungen und Pumpentechnik unter der Bodenplatte, auch die Abdeckung passt sich dem vorhandenen Fliesenbild hervorragend an.

4. MONTAGERAHMEN (BAUSEITS) FÜR WARTUNGSKLAPPE

HEBEFIX PRO

- Maßgebliche Erleichterung bei späteren Wartungsarbeiten am Hebefix Pro verschafft ein Montagerahmen zur Erstellung einer Wartungsklappe. Dieser ist flexibel an das Fliesenbild anpassbar. Sehen Sie diesen unmittelbar nach Einbau des Gerätes in der Vorwand vor. Nicht selten wurden bereits Montagesysteme im Rahmen parallel laufender Gewerke irrtümlich verkleidet und der Hebefix Pro somit unerreichbar.

WCfix

KLEINHEBEANLAGEN

EINSATZ

zur begrenzten Verwendung:

- › Kleiner Benutzerkreis
- › Oberhalb und unterhalb der Rückstauenebene
- › Zum Anschluss von: 1 WC, 1 Bidet, 1 Handwaschbecken, 1 Dusche
- › Gerät und Entwässerungsgegenstände im gleichen Raum anordnen
- › Weiteres WC muss oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen

VORTEILE

- › Kostengünstige Lösung bei Neu- und Umbauten
- › ab 6 l Spülmenge
- › Sichere Förderung
- › Einfache Wartung und Behebung von Fehleinleitungen
- › Laufzeitüberwachung mit akustischem Alarm und potentialfreiem Kontakt (WCfix Plus)
- › Niedrige Zusatzzuläufe

WCfix Plus



Vorwandinstallation




Direktanschluss

WCfix Plus

Max. waagerechte Druckleitungslänge inkl. 2 Winkel

DN 32
NW 40
Ø 36LW

DN 25
NW 32
Ø 28LW

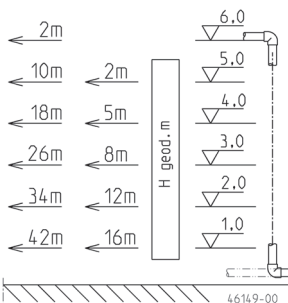

! TIPPS

- › Bei Einbau oberhalb der Rückstauebene muss ein **Anstaubogen** installiert werden, da der Schaltpunkt der Anlage sonst nicht erreicht werden kann.
- › Verwenden Sie die max. **Spülmenge** in Verbindung mit einem WCfix. Das schafft optimale Voraussetzungen für sicheren Betrieb und reduziert Ablagerungen im Behälter.
- › **Fehleinleitungen** sind im installierten Zustand der Anlage, ohne Eingriff in den Sammelraum, leicht zu entfernen: Drehen Sie die geschlitzte Motorwelle bei getrennter Netzleitung entgegen der Laufrichtung des Motors. In vielen Fällen löst sich schon jetzt die Blockade. Außerdem haben Sie die Möglichkeit der Notentsorgung per Bohrmaschine oder Ablaufschlauch.



Erklärvideo
WCfix Plus



Typ	Hmax (m)	Qmax (l/min)	P1 (kW)
WCfix Plus	8,0	208	0,720
WCfix 260	4,0	133	0,40

COMPLI

FÄKALIENHEBEANLAGEN ALS EINZELANLAGEN


EINSATZ

- › Souterrainwohnungen (Einzelanlage Compli 300 E)
- › Einfamilienhäuser (Einzelanlagen Compli 400/500)

VORTEILE

- › Steckerfertige Anlagen
- › Überflutbar
- › Längswasserdichte Leitungseinführung
- › Kompakte Abmessungen
- › Alarmanlage serienmäßig
- › Die Zulaufhöhe der Compli 400 ist variabel (180/250 mm)

Compli 400

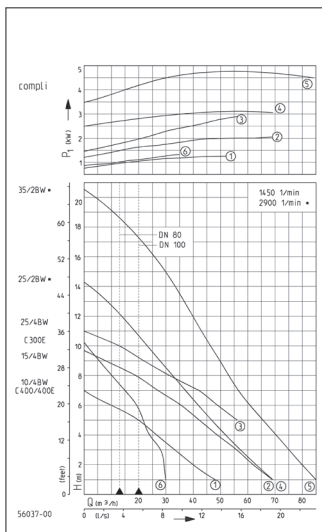

! TIPPS

- Bauen Sie erst die **Rückschlagklappe** und dann den Schieber auf den Druckabgang der Hebeanlage auf, bevor Sie das Übergangsstück DN 80/100 mit der elastischen Verbindung an der Druckleitung befestigen.
- Kontrollieren Sie bei Drehstromanlagen die Drehrichtung der Pumpen. Bei falscher Drehrichtung erhalten Sie Meldung über eine Kontrolldiode auf der Platine der Steuerung.



Video
Vorteile und
Wartung
Compli

	Typ	Hmax (m)	Qmax (m ³ /h)	P1 (kW)
Einzelanlagen	Compli 300 E	10,5	29	1,25
	Compli 400/400 E	7,0	48	1,25 /1,55
	Compli 510/4 BW	7,0	52	1,30
	Compli 515/4 BW	9,5	69	2,20
	Compli 525/4 BW	11,0	56	3,00
	Compli 525/2 BW	13,5	69	3,20
	Compli 535/2 BW	20,0	85	4,00

COMPLI

FÄKALIENHEBEANLAGEN ALS DOPPELANLAGEN


EINSATZ

- › Mehrfamilienhäuser
- › Gewerbliche/öffentliche Anwendungen
- › Die S1-Modelle für öffentliche Hallenbäder, Hotelanlagen mit Schwimmbädern oder bei unkalkulierbarem Abwasseranfall
- › Für weitere Anwendungen, die mehr Stauvolumen und Förderleistungen benötigen, empfehlen wir Compli 1200, Compli 1500/2500 oder die Edelstahlanlagen

VORTEILE

- › Steckerfertige Anlagen
- › Überflutbar
- › Längswasserdichte Leitungseinführung
- › Beide Pumpen schalten entweder wechselseitig oder arbeiten bei Spitzenlast gemeinsam
- › Mit einfach zu bedienender Mikroprozessorsteuerung

Compli 1200

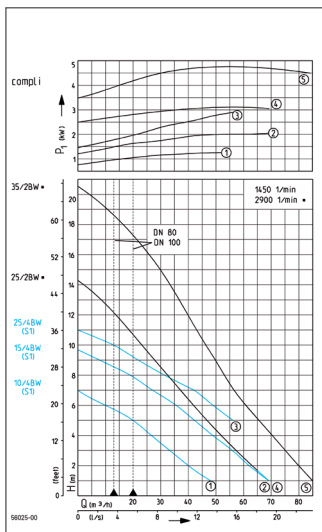

! TIPPS

- Bauen Sie erst die **Rückschlagklappe** und dann den Schieber auf den Druckabgang der Hebeanlage auf, bevor Sie das Übergangsstück DN 80/100 mit der elastischen Verbindung an der Druckleitung befestigen.
- Kontrollieren Sie bei Drehstromanlagen die Drehrichtung der Pumpen. Bei falscher Drehrichtung erhalten Sie Meldung über eine Kontrolldiode auf der Platine der Steuerung.
- S1-Betrieb: Max. Medien- und Umgebungstemperatur 30 °C.



	Typ	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	P1 (kW)
Doppelanlagen	Compli 1010/4 E (HL)	7,0	52	1,55
	Compli 1010/4 (HL)	7,0	52	1,30
	Compli 1015/4 (HL)	9,5	69	2,20
	Compli 1025/4 (HL)	11,0	56	3,00
	Compli 1025/2 (HL)	13,5	69	3,20
	Compli 1035/2 (HL)	20,0	85	4,00
S1-Betrieb	Compli 1010/4 S1 HL	7,0	52	1,30
	Compli 1015/4 S1 HL	9,5	69	2,20
	Compli 1025/4 S1 HL	11,0	56	3,00

Compi 1000 auch mit Mikroprozessorsteuerung (HL) erhältlich.

COMPLI

FÄKALIENHEBEANLAGEN MIT SCHNEIDSYSTEM

EINSATZ



Abwasserentsorgung von Sonderobjekten wie z. B.

- › Mobile Sanitäreinrichtungen
- › Wochenend- und Ferienhäuser
- › Hausboote
- › Schaustellerwagen
- › Gewerbliche/öffentliche Anwendungen, z. B. Toiletten in Produktionshallen (Doppelanlagen Compli 1000)

VORTEILE

- › Steckerfertig
- › Überflutbar
- › Zulaufklemmflansch
- › Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- › Kleindimensionierte Druckleitung
- › Große Förderhöhe
- › PE-Behälter
- › Schneidsystem MultiCut

Compli

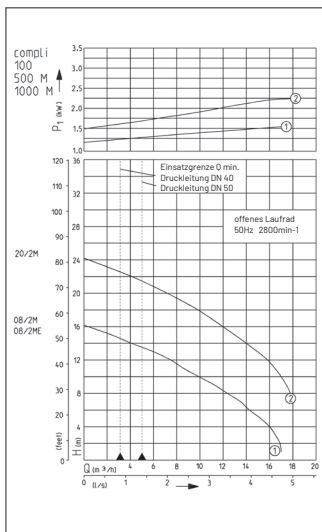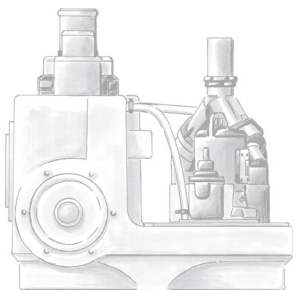

! TIPPS

- › Das Schneidsystem MultiCut ermöglicht es, das Abwasser durch lange und klein dimensionierte Druckleitungen zum nächstgelegenen Kanal zu pumpen, wobei mit der Druckleitung dem Geländeverlauf gefolgt werden kann. Diese Form des Abwassertransports ist in vielen Fällen wirtschaftlicher als die Ableitung über Freigefälleleitungen. Das außenliegende Schneidsystem MultiCut gewährleistet maximale Betriebssicherheit bei hervorragenden Fördereigenschaften.



Video
Schneidsystem
MultiCut




	Typ	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	P1 (kW)
Einzelanlagen	Compli 108/2 M	16	17	1,65
	Compli 108/2 ME	16	17	1,70
	Compli 120/2 M	24	18	2,30
	Compli 508/2 M	16	17	1,65
	Compli 508/2 ME	16	17	1,70
	Compli 520/2 M	24	18	2,30
Doppelanlagen	Compli 1008/2 M	16	17	1,65
	Compli 1008/2 ME	16	17	1,70
	Compli 1020/2 M	24	18	2,60

EINBAU UND ZUBEHÖR

MONTAGERAHMEN FÜR WARTUNGEN (BAUSEITS)

- Maßgebliche Erleichterung bei späteren Wartungsarbeiten am WCfix Plus verschafft ein Montagerahmen (bauseits) zur Erstellung einer Wartungsklappe. Dieser ist flexibel an das Fliesenbild anpassbar. Sehen Sie den unmittelbar nach Einbau des Gerätes in der Vorwand vor. Nicht selten wurden bereits Montagesysteme im Rahmen parallel laufender Gewerke irrtümlich verkleidet und der WCfix Plus wurde somit unerreichbar.

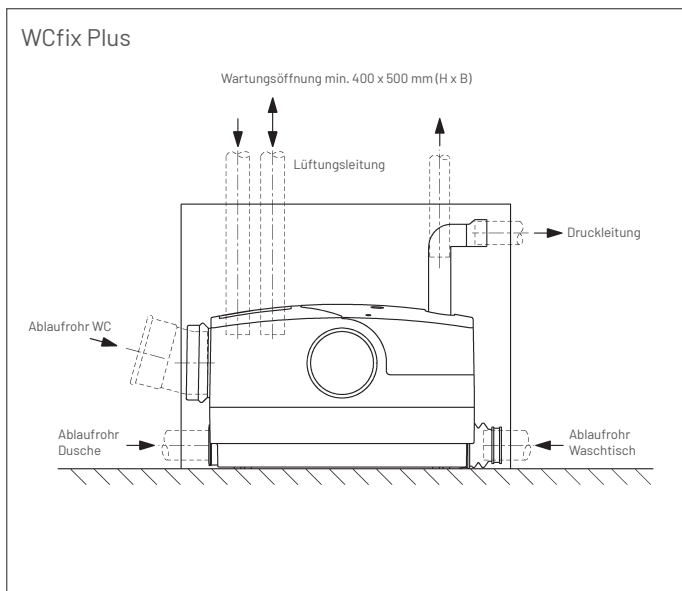

1. ZULAUFSCIEBER


- Der Schieber im Zulauf einer Hebeanlage schützt Sie bei durchzuführenden Arbeiten. Vor allem in Mehrfamilienhäusern sind die angeschlossenen Nutzer bei der Wartung u.U. nicht rechtzeitig erreichbar, so dass Probleme auftreten können, ist die Anlage nicht ordnungsgemäß vom System getrennt. Übrigens, auch bei geringem Platzangebot lässt sich unser leichter und montagefertiger PVC-Zulaufschieber im Zulauf einbauen.

2. HANDMEMBRANPUMPE

- Bei Stromausfall oder Störung an der Pumpe ist das Notstauvolumen des Behälters einer Hebeanlage schnell gefüllt. Bis zum Eintreffen des Servicepersonals kann Ihrem Kunden eine Handmembranpumpe wertvolle Dienste leisten. Verzichten Sie nicht auf den Einbau. Eine regelmäßige Betätigung ist Voraussetzung für eine lange Lebensdauer der Pumpe.

3. AKKU FÜR NETZUNABHÄNGIGEN ALARM

- Die Ausstattung mit Alarmanlage gehört bei Hebeanlagen der Compli-Baureihe zum Standard. Erweitern Sie die Sicherheit der Anlage. Mit einem einfachen Akku funktioniert die Alarmmeldung auch netzunabhängig! Die Ladeschaltung ist bereits in der Steuerung integriert.

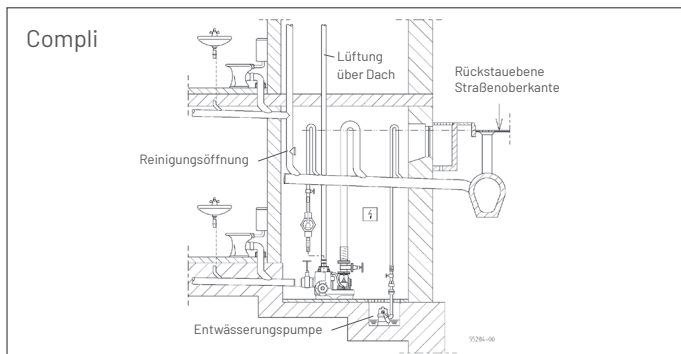

K2 PLUS | HEBEFIX+U3 K SPEZIAL | HEBEFIX PRO SPEZIALPUMPEN

EINSATZ K2 PLUS

- › In der Brennwerttechnik bis 100 kW Kesselleistung
- › In der Kälte- und Klimatechnik

EINSATZ HEBEFIX + U3 KS SPEZIAL, HEBEFIX PRO INKL. PUMPE

- › Bei größeren Kesselleistungen
- › Auch für aggressive Medien geeignet (z. B. Kondensat, salzhaltige Abwässer bis 15 % Salzgehalt)


VORTEILE

- › Sehr leise
- › Wand- und Bodenmontage
- › Installationsmaterial im Lieferumfang
- › Laufzeitüberwachung mit akustischem Alarm und potentialfreiem Kontakt (K2 Plus)
- › Probelauftaster (K2 Plus)
- › Kontrollleuchte für Betrieb oder Störung (K2 Plus)
- › Integrierter Rückflussverhinderer (K2 Plus)
- › Alarmschaltung für niveauabhängigen Alarm (Hebefix Pro)

K2 Plus



K2 Plus

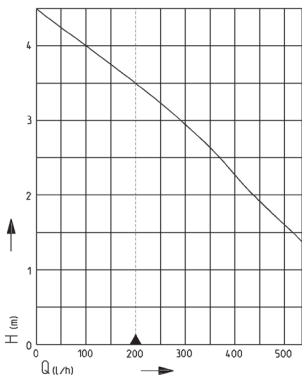

43472-03

! TIPPS

- › Die K2 plus ist bis zu einem **pH-Wert $\geq 2,7$** beständig. Der pH-Wert des Kondensates aus Öl- oder Gaskesseln kann diese Einsatzgrenze unterschreiten (ATV-DVWK-A 251 Tabelle B1). Auch fehlende Wartung und Inspektion von Neutralisationsanlagen oder falsch eingestellte Brenner können dazu führen, dass der pH-Wert 2,7 unterschritten wird. Weisen Sie Ihre Kunden auf diese Fakten hin. Regelmäßige Wartung und Inspektion ist hier unbedingt erforderlich.
- › Wird die maximale **Zulauftemperatur** von 40 °C überschritten, kann durch Verlegung des Zulaufschlauchs in Wendeln eine Abkühlung erreicht werden.
- › Verwenden Sie immer eine Alarmanlage!



Video K2 Plus

Typ	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	Qmax (l/h)	P1 (kW)
K2 Plus	4,5	0,53	520	0,065
U3 KS Spezial	7,0	6,5	6500	0,32
Hebefix Pro	7,0	6,5	6500	0,32

SICHERHEIT MIT ALARMGEBERN

Alarmgeber	Art.Nr.	Akku einsetzbar Art.Nr. JP44850	pot. Kontakt	Hebefix Mini	Hebefix
Alarmgeber AG3 mit Kugeltauch- schalter und potentialfreiem Kon- takt (netzabhängig) und 3 m Leitung	JP44891	●	●		
Alarmgeber AG10, dto. jedoch 9,5 m Leitung	JP44892	●	●		
Alarmgeber AGR mit Reedkontakt- Schwimmerschalter mit 3 m Leitung	JP44893	●	●	●	●
Waschmaschinenstopp AW 3 inkl. Kugeltauchschalter KT und 3 m Leitung	JP44895	●			
Waschmaschinenstopp AWR 3 inkl. Reedkontakt-Schwimmer- schalter und 3 m Leitung	J44897	●			●
Waschmaschinenstopp AWO	JP44899	●	Zum parallelen Anschluss an Alle angeschlossenen Geräte		
Alarmgeber AGE mit Spezialelektrode, 1,5 m Leitung	JP044894	●	Alarmschaltung mit Spezial- ca. 1 mm über dem Boden,		

Alarmgeber



Hebefix 100	Hebefix 100 H	Hebefix 200 (Einzel- anlage)	Baufix 50	Baufix 100	Baufix 200 (Einzel- anlage)	bauseitiger Schacht (Einzelanlage)
		●		●	●	●
		●		●	●	●
●	●		●			
		●		●	●	●
●	●		●			

eine Alarmschaltung AW (R) bei Anschluss mehrerer Wasch- oder Spülmaschinen.
werden bei ertönender Alarmmeldung abgeschaltet.

Elektrode zur automatischen Meldung von Wasserständen ab
unabhängig vom Einbau einer Pumpe, z. B. im Erd- oder Dachgeschoss.

Waschmaschinenstopp



RÜCKSTAUSICHERUNG NACH EN 12056

WIE ENTSTEHT RÜCKSTAU?

Die Ablaufleitungen von Entwässerungsobjekten in Gebäuden bilden durch den Anschluss an den Kanal ein verbundenes Rohrsystem. Staut sich das Abwasser im Kanal, drängt es gleichzeitig in die angeschlossenen Hausabflussleitungen zurück, so dass es dort bis max. auf das Niveau der Straßenoberkante ansteigt. Bei weiterem Wasseranstieg erfolgt ein Austritt über den Straßenablauf. In der Regel gilt die Straßenoberkante als Rückstauenebene. Abweichende Bestimmungen können in den Ortssatzungen getroffen werden.

MÖGLICHE URSACHEN FÜR EINEN RÜCKSTAU

- › Rückstau im Kanal durch starken Regen bzw. wolkenbruchartigen Niederschlag
- › Rückstau durch Rohrbrüche oder Kanalschäden
- › Rückstau durch Pumpenausfall, wenn mit Zwischenpumpwerken gearbeitet wird
- › Rückstau durch unplanmäßige Einleitungen wie Feuerwehrein-sätze oder Kanalspülungen bzw. nicht vorgesehene Anschlüsse
- › Rückstau durch Absperrung oder Umleitung des Kanals wegen Reparaturarbeiten
- › Rückstau durch Verstopfung oder Querschnittsverengung

AUSSAGEN ZUR RÜCKSTAUSICHERUNG

- › Der Schutz gegen Rückstau von Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene ist keine Kann-, sondern eine Muss-Bestimmung.
- › Der Rückstauschutz hat durch eine automatische Abwasserhebeanlage zu erfolgen. In Ausnahmefällen sind Rückstauverschlüsse zulässig.
- › Nur die Ausführung mit einer Rückstauschleife über die Rückstauenebene bei einer Hebeanlage bietet Sicherheit gegen Rückstau.
- › Nur in Ausnahmefällen sind Rückstauverschlüsse zulässig.

EINSATZ INER HEBEANLAGE

- › z. B. bei der Lagerung höherwertiger Wirtschaftsgüter in den Kellerräumen.
- › wenn der Keller zu Wohnzwecken genutzt wird (Souterrain-Wohnung).
- › wenn auf die Ablaufstellen jeglicher Art während des Rückstaus im Kanal nicht verzichtet werden kann.
- › bei Überläufen von Regenwassersammelbehältern, die in einen Mischwasserkanal eingeleitet werden (DIN 1989).



Die Microsite zu diesem Thema www.rueckstausicherung.net

NORMEN RUND UM HEBEANLAGEN

Schwerkraftentwässerung ¹³

Entwässerungsgegenstände oberhalb der Rückstauenebene im Freigefälle (EN 12056-1, Abs. 4.2)

Druckleitung ³

(EN 12056-4, Abs. 5.2)

Füllungsgrad ⁵

in der Rohrleitung (DIN 1986-100, Abs. 14.1.5.2)

Arbeitsraum ¹

Hebeanlagen müssen 60 cm freistehend aufgebaut werden (EN 12056-4, Abs. 5.1)

Handmembranpumpe ⁶


Empfehlung


Zulaufschieber DN 100 ¹¹

(EN 12056-4, Abs. 5.2)

Aufstellung / Auftriebssicherung ²

(EN 12056-4, Abs. 5.1 / 12050-1, Abs. 4.6)

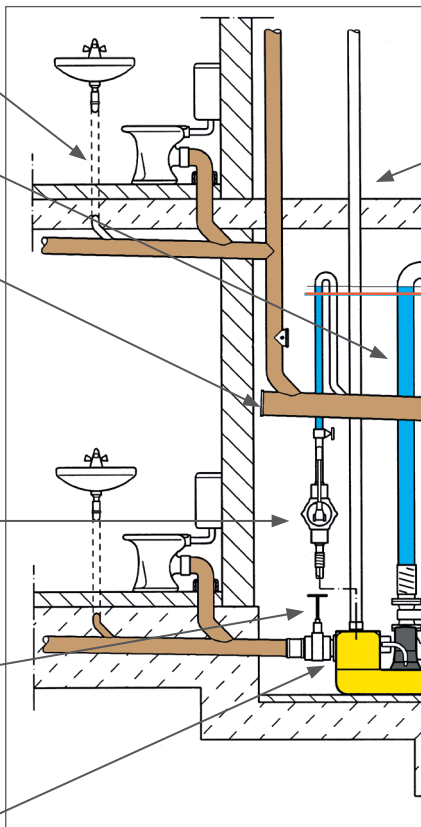

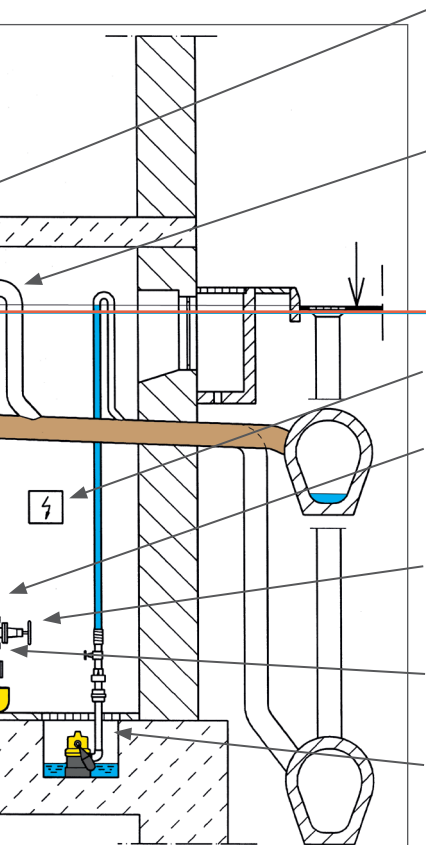

Lüftung ⁷

DN 70 über Dach,
z.B. HT-Rohr
(EN 12056-4, Abs. 5.3)

Rückstauschleife ¹⁰

Rohrbogen über
Rückstauenebene
(EN 12056-4, Abs. 5.2)

RÜCKSTAUEBENE

Steuerung ¹⁴

(EN 12056-4, Abs. 5.5)

Elastische Verbindung ⁴

(EN 12056-4, Abs. 5.1)

Absperrschieber ¹²

DN 80 (EN 12056-4, Abs. 5.2)

Rückschlagklappe ⁹

DN 80 (EN 12056-4, Abs. 5.2)

Pumpensumpf ⁸

ist vorgeschrieben
(EN 12056-4, Abs. 5.1)

NORMEN RUND UM HEBEANLAGEN

ARBEITSRAUM 1

- › 60 cm Arbeitsraum neben und über allen zu bedienenden Teilen, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen.

AUFSTELLUNG/AUFTRIEBSSICHERHEIT 2

- › Der Sammelbehälter für fäkalienhaltiges Abwasser darf nicht baulich mit dem Gebäude verbunden sein – gemeint ist damit eine feste Verbindung z.B. das Einsetzen in die Betonsohle des Gebäudes. Dementsprechend ist eine freie Aufstellung zu wählen, jedoch ist der Behälter durch Befestigungen gegen Auftrieb zu sichern. Das erforderliche Befestigungsmaterial gehört i.d.R. zum Lieferumfang der Anlage.

DRUCKLEITUNG 3

- › Die Druckleitung muss dem 1,5 fachen des maximalen Pumpendrucks der Anlage standhalten.
- › Empfehlung: Nur Rohrleitungsmaterialien und Verbindungselemente verwenden, die vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind. Die Rohrleitungsverbindung muss längskraftschlüssig sein!

ELASTISCHE VERBINDUNG 4

- › Anschlüsse der Hebeanlage sind elastisch auszuführen. Bei compli-Hebeanlagen erfolgt dies im Zulauf über den Zulaufklemmflansch sowie im Druckabgang über die mitgelieferte elastische Verbindung, die oberhalb von Rückschlagklappe und Schieber montiert wird.

FÜLLUNGSGRAD 5

- › Üblicherweise bei teilbefüllten Leitungen bemessen auf 50%.
- › Nach Anbindung der Hebeanlage bis zu 70% Füllungsgrad möglich.

HANDEMBRANPUMPE 6

- › Bei Stromausfall oder Störung ist das Notstauvolumen des Behälters einer Hebeanlage schnell gefüllt. Um die Zeit bis zum Eintreffen des Servicepersonals zu überbrücken, kann die eingebaute Handmembranpumpe wertvolle Dienste leisten.
- › Beachten Sie, dass eine Betätigung, z.B. im Rahmen der Wartungsarbeiten, Voraussetzung für eine lange Lebensdauer der Handmenbranpumpe ist.
- › Kein Pflichtzubehör der Hebeanlage im Sinne der Norm.

LÜFTUNG 7

- › Für den Volumenaustausch (Be- und Entlüftung des Behälters).
- › Bei Fäkalienhebeanlagen nach EN 12050-1 immer über Dach entlüften. Lüftungsleitung separat führen oder unter einem Winkel von 45° oberhalb der höchstgelegenen Anschlussleitung an eine belüftete Fallleitung über Dach anbinden.
- › Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser nach EN 12050-2 und Kleinhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nach EN 12050-3 können in den Aufstellraum entlüftet werden. Geruchsminderung: über Aktivkohlefilter (Zubehör).
- › Belüftungsventile sind für Fäkalienhebeanlagen nicht zulässig.

PUMPENSUMPF 8

- › Dient der Raumentwässerung und Verhinderung von Überschwemmungen z.B. bei Beschädigungen an der Rohrleitung.
- › Eine fest installierte Pumpe ist nicht vorgeschrieben.

RÜCKSCHLAGKLAPPE 9

- › Ist bei der Installation einer Hebeanlage zwingend zu berücksichtigen.

NORMEN RUND UM HEBEANLAGEN

RÜCKSTAUSCHLEIFE 10

- › Physikalische Sicherung gegen Rückstau aus dem Kanalnetz.
- › Bei Rückstau im Kanal tritt Wasser eher über den Kanaldeckel auf der Straße aus, als dass es in den Keller fließt.
- › Die Kombination einer Hebeanlage mit einer Rückstauschleife ermöglicht die uneingeschränkte Benutzung der Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauenebene (in der Regel Straßenoberkante) und die Entsorgung des Abwassers auch bei Rückstau.

SCHIEBER IM ZULAUF 11

- › Dient dem Schutz des Wartungspersonals beim Arbeiten.
- › Vor allem in Mehrfamilienhäusern sind die angeschlossenen Nutzer bei der Wartung u.U. nicht alle rechtzeitig erreichbar, so dass Probleme bei der Wartung auftreten können, wenn die Anlage nicht ordnungsgemäß vom System getrennt werden kann.
- › Bei wenig Platz lässt sich der leichte und montagefertige PVC-Zulaufschieber von Jung Pumpen im Zulauf einbauen.

SCHIEBER IM DRUCKABGANG 12

- › Pflichtzubehör bei Fäkalienhebeanlagen nach EN 12050-1.
- › Ermöglicht bei Wartungsarbeiten eine Trennung der Hebeanlage vom System.
- › Auf den Schieber im Druckabgang darf bei Hebeanlagen nach EN 12050-2/12050-3 nur verzichtet werden, wenn die Druckleitung $< \text{DN } 80$ ist und diese eine Anlüftvorrichtung oder eine anderweitige Entleerungsmöglichkeit hat. Dabei muss das Nutzvolumen der Anlage so groß sein, dass das komplette Abwasser aus der Druckleitung aufgenommen werden kann.

SCHWERKRAFTENTWÄSSERUNG ¹³

- › Keine Abhängigkeit von Maschinentechnik schaffen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
- › Ausnahmen nur in zwingend erforderlichen Fällen (z.B. Sanierungen).

STEUERUNG ¹⁴

- › Installation in trockenen, gut belüfteten Räumen.
- › Überflutungssicher installieren.
- › Störmeldeeinrichtung so installieren, dass diese in jeder geschlossenen Wohneinheit signalisiert wird.



Einbauvideo Compli 400

WARTUNG GEMÄSS EN 12056-4

! TIPPS

- › Nach EN 12056-4 müssen Hebeanlagen in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Empfehlen Sie Ihren Kunden daher unbedingt den Abschluss eines Wartungsvertrages! Unter Umständen wird der Nachweis über erfolgte Wartungen im Falle eines Schadens von den zuständigen Gebäudeversicherern verlangt.
- › Eine Verkürzung der angegebenen Wartungsintervalle kann in Abhängigkeit von der Abwasserbeschaffenheit notwendig sein.
- › Protokollieren Sie Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten. Weisen Sie auf notwendige Reparaturarbeiten, wenn diese auf Kundenwunsch zu einem späteren Zeitpunkt behoben werden sollen, schriftlich hin.

WARTUNGSARBEITEN

- › Prüfen der Verbindungsstellen
- › Betätigen der Schieber
- › Öffnen und Reinigen des Rückflussverhinderer
- › Reinigen und Prüfen der Fördereinrichtung und des angeschlossenen Leitungsbereiches
- › Ölstandsprüfung, wenn Ölkammer vorhanden
- › Innenreinigung des Behälters
- › Visuelle Kontrolle des elektrischen Teils der Anlage
- › Visuelle Kontrolle des Sammelbehälters
- › Alle 2 Jahre Durchspülen der Anlage mit Wasser

WARTUNGSINTERVALLE

- › ¼-jährlich bei Anlagen in gewerblichen Räumen
- › ½-jährlich bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern
- › Jährlich bei Anlagen in Einfamilienhäusern

WIEDER-INBETRIEBNAHME

- › Probelauf mit Wasser über zwei Schaltspiele
- › Elektrische Absicherung prüfen
- › Drehrichtung des Motors prüfen
- › Schieber (Offenstellung/Betätigung/Dichtheit) prüfen
- › Dichtheit der Anlage, Armaturen und Leitungen prüfen
- › Betriebsspannung und Frequenz prüfen
- › Rückflussverhinderer prüfen
- › Störmeldeeinrichtung prüfen
- › Befestigung der Druckleitung prüfen
- › Motorschutzschalter prüfen
- › Ölstand prüfen (falls Ölkammer vorhanden)
- › Kontrolllampen, Messinstrumente und Zähler prüfen
- › Funktionsprüfung der Handmembranpumpe

STROMKOSTEN

BEISPIELRECHNUNGEN VERSCHIEDENER ANLAGETYPEN

Pumpen-/Anlagetyp
Entwässerungsleistung (beispielhafte Werte)
Förderhöhe [m]
Fördermenge [m³/h]
Motorleistung [kW] P1
Motorleistung [kW] P2
Menge pro Jahr/Einwohner [m³/a]
Laufzeit pro Jahr/Einwohner [h]
Energiebedarf pro Jahr [kWh]
angenommener Strompreis [€/kWh]*
Stromkosten pro Jahr und Einwohner [€]
Förderkosten pro m³ [€]
Betrieb Steuerung pro Jahr [kWh]
Stromkosten für Steuerung pro Jahr (fix)
Gesamtkosten pro Jahr und Einwohner [€]

* Q1 2023

Compli 400	WCfix 260	U3 KS
100 l* (E x d)	30 l* (E x d)	20 l* (E x d)
gesamte Wohneinheit	zusätzliches Bad	z.B. Waschmaschine/ Handwaschbecken
2,5	2,5	2,5
35	6,4	5
1,25	0,4	0,32
0,85	0,25	0,20
36,5	10,95	7,3
1,04	1,71	1,46
1,3	0,684	0,4672
0,38	0,38	0,38
0,49	0,26	0,18
0,01	0,02	0,02
8,4	8,42	keine
3,19	3,20	keine
3,69 €	3,46 €	0,18 €

KLEINES LEXIKON DER FACHBEGRIFFE

- › **Abrasion:** Abrieb oder Abschleiß von Werkstoffen durch im Medium enthaltene Feststoffe, z. B. bei Rohren, Pumpen oder Zentrifugen.
- › **Abwasser:** Durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen Gebrauch verunreinigtes und dadurch in seinen natürlichen Eigenschaften verändertes Wasser. Hierzu gehört auch das aus bebauten Gebieten abfließende Niederschlagswasser. Man unterscheidet z. B. Schmutzwasser, Regenwasser, Fremdwasser, Mischwasser, Kühlwasser und kommunales Abwasser.
- › **Aktivkohle:** ist das bei der Trinkwasseraufbereitung üblicherweise zur Absorption von Geruchs- und Geschmacksstoffen sowie von organischen Substanzen eingesetzte Mittel. Sie kann eingesetzt werden als Pulverkohle vor einer Filteranlage oder als Kornkohle auf oder in Filtern. Kornkohle kann nach Erschöpfung (= Beladung) regeneriert und wieder verwendet werden.
- › **Brackwasser:** Mischwasser aus Salz- und Süßwasser
- › **Brauchwasser/
Betriebswasser:** Gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen oder ähnlichen Zwecken dienendes Wasser mit unterschiedlichen Güteeigenschaften, worin Trinkwassereigenschaft eingeschlossen sein kann.
- › **Freier
Durchgang:** Der freie Durchgang der Pumpe gibt vor, bis zu welchem Durchmesser im Abwasser enthaltene Feststoffe gefördert werden können.
- › **Grauwasser:** Fäkalienfreies Abwasser
- › **Grundwasser:** unterirdisches Wasser (stehend oder fließend), das Hohlräume im Boden oder Gestein zusammenhängend ausfüllt. Da es sich u. a. durch Versickerung von Niederschlagswasser bildet und einem Oberflächengewässer zufließt oder als Quellwasser austritt, ist es ein Teil des Wasserkreislaufes. In der Regel ist naturbelassenes Grundwasser unbelastet (frei von Schadstoffen und pathogenen Keimen) und deshalb hervorragend zur Nutzung als Trinkwasser geeignet.
- › **Kanalisation** Leitungsnetz zur Sammlung und Ableitung von Abwasser (EN 16323). Schmutzwasser und Niederschlagswasser werden entweder getrennt (Trennsystem) oder gemeinsam (Mischsystem) abgeleitet.
- › **Kondenswasser:** Wasser, das durch Kondensation entsteht, indem es sich aus seiner Dampfphase unterhalb seines Taupunktes bildet.
- › **Korngröße:** Max. Durchmesser der im Abwasser enthaltenen Feststoffe.

- › Mindestfließgeschwindigkeit: Die Mindestfließgeschwindigkeit in Druckrohrleitungen beträgt 0,7 m/s und verhindert u.a. dass es zu Ablagerungen in Druckrohrleitungen kommen kann.
- › Nennweite (DN): iMaßangabe (Kenngröße) für Rohre und Armaturen, die ungefähr dem Innendurchmesser entspricht. DN ist dabei die internationale Kurzbezeichnung (Diameter Nominal).
- › Nutzvolumen: Volumen, das mit einem Schaltzyklus gepumpt wird.
- › pH-Wert: Maßzahl für die in wässrigen Lösungen enthaltene Wasserstoffionenkonzentration und damit Maß für die saure, neutrale oder basische Reaktion einer Lösung. Die pH-Wert-Skala reicht von 0 bis 14. Säuren haben einen pH-Wert kleiner 7 und Basen einen größer 7. Wasser in seiner ursprünglichen Form hat einen pH-Wert von 7 (neutral). Gemäß der Trinkwasserverordnung darf Trinkwasser einen pH-Wert nicht unter 6,5 und nicht über 9,5 aufweisen.
- › Potentialfreier Kontakt: Spannungsfreier Kontakt zur (Alarm-) Weitermeldung.
- › Pumpe/ Unterwasserpumpe: ist eine Maschine zum Anheben von Wasser; eine die Fliehkraft nutzende, mit Schaufelrädern ausgestattete Kreiselpumpe mit geringem Durchmesser und einer vertikal angeordneten Welle, die direkt in das zu fördernde Medium eingetaucht wird.
- › Regenwasser: Wasser aus natürlichem Niederschlag, das nicht durch Gebrauch verunreinigt wurde.
- › Rohabwasser: das einer Anlage zur Abwasserreinigung zufließende Abwasser.
- › Rückstau/ Rückstausicherung: Siehe Seite 62/63
- › Schmutzwasser: durch Gebrauch verunreinigtes Wasser. Man unterscheidet häusliches (aus Küchen, Waschküchen, Waschräumen, Bäderräumen, Aborträumen und ähnlich genutzten Räumen), gewerbliches, industrielles, landwirtschaftliches und kommunales (häusliches und gewerbliches) Schmutzwasser.
- › Schwarzwasser: Fäkalienhaltiges Abwasser
- › Sickerwasser: wird das in den Untergrund versickernde grundwasserbildende Wasser (Niederschläge, Gewässer) bezeichnet. Die im Bereich des Sickerwassers vorhandenen Gesteinszonen sind maßgeblich für die Eigenschaften (Wasserqualität) des Grundwassers.

APPS ALS PLANUNGSHILFEN

VIELES AUF EINEN BLICK



Die kostenlose **Media App** versorgt den SHK-Handwerker überall und jederzeit mit einer Vielzahl an technischen Informationen rund um Schmutz- und Abwasserpumpen. Neben den klassischen Produktunterlagen wie Datenblätter und Prospekten, bietet die App auch den direkten Zugriff auf technische Informationen wie Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten.



IOS



ANDROID

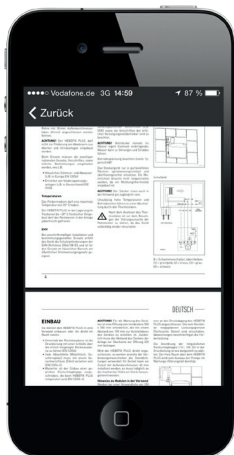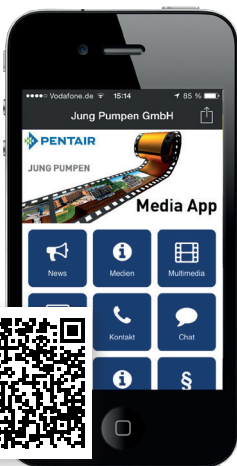

FUNKTIONSUMFANG

- › Online und offline Zugriff auf alle Daten
- › Alle Daten können wahlweise auch in die App geladen werden
- › Weiterleitung der Dokumenten per E-Mail
- › Push-Mitteilung über Neuerungen
- › Integrierter Multimedia-bereich u.v.m.

PUMPENAUSWAHLHILFE

Mit der **PumpSizer App** lässt sich nach Festlegung der hydraulischen Daten, des zu fördernden Mediums und des beabsichtigten Installationsstandortes eine Auswahl an geeigneten Abwasserpumpen ermitteln.

Die Eingabe der Werte erfolgt intuitiv und die Ergebnisse werden schon während des Verschiebens der Regler angezeigt.



IOS



ANDROID



FUNKTIONSUMFANG

- › Umfangreiche Auswahl von Immobilien, Wasserarten und Installationsstandorten
- › Auswahl von Entwässerungsgegenständen
- › Ermittlung der erforderlichen Fördermengen
- › Betriebspunktberechnung
- › Empfehlungsfunktion für Pumpen u.v.m.

SOCIAL MEDIA KANÄLE


ONLINEFORUM JUNGTube

Besuchen Sie unser Abwasserportal **JungTube** und profitieren Sie von den praktischen Tipps und Erfahrungen der Pumpenprofis.


Das Onlineforum hat sich innerhalb der vergangenen Jahre zu einem Forum etabliert, welches sowohl von Planern, Installateuren als auch von Endkunden genutzt wird.



- › Tipps von Pumpenprofis
- › Haus- und Abwassertechnik
- › Bildergalerie mit kuriosen und informativen Einbauaufnahmen
- › Häufig gestellte Fragen werden direkt als FAQ beantwortet
- › Moderation durch Jung Pumpen
- › Beiträge und Bilder können bei Facebook, X und Google plus geteilt werden



JUNGTube



AKTUELLE THEMEN	ANTWORTEN	ZUGRIFFE	LETZTER BEITRAG
 Kondensatpumpe Jung K2 von terhi » So 23. Nov 2014, 11:01 in Service	3	110	von daiko ☐ Mo 1. Dez 2014, 17:43
 jung pumpen compli 400 - 6 von schnusosi » Di 4. Nov 2014, 09:34 in Allgemeines	1	131	von Sprinter ☐ Di 4. Nov 2014, 15:07

Unbeantwortte Themen • Aktive Themen

FORUM	THEMEN	BEITRÄGE	LETZTER BEITRAG
 Allgemeines Diverse Themen, alles was nicht in die anderen Bereiche passt sowie die Grundregeln dieses Forums. Moderator: jt-admin	81	293	von Sprinter jung pumpen compli ... ☐ Di 4. Nov 2014, 15:07
 Service Dialog zu Fehlerbehebung, Tipps und Tricks Moderatoren: jt-admin, marco_koch, andreas_kaempfl	194	1159	von daiko Kondensatpumpe Jung K2 ☐ Mo 1. Dez 2014, 17:43
 Planung	...	...	von Pumper Weiche Hebeanlage ist ...

VIDEOS AUF YOUTUBE

Auf YouTube bieten wir anschauliche Video-Clips zu Produkten und deren Montage in der häuslichen und kommunalen Abwasserentsorgung. SHK-Profis aber auch Hausbesitzer finden dort eine Vielzahl an Videoclips und 3D-Animationen.

Neben Produktvideos sind dort auch interessante Videos zum Unternehmen sowie Aufzeichnungen von einzelnen Seminaren und Messen zu sehen.

- › Produktvideos
- › Montage- und Einbauvideos
- › 3D-Animationen
- › Videos mit Tipps zur Wartung
- › Videos zum Unternehmen
- › Videos zu Seminaren und Messen



WWW.YOUTUBE.COM/MYJUNGUMPEN

myjungpumpen

[Facebook](#)
[Google+](#)

[Abo](#)
Anklicken
72

[Übersicht](#)
[Videos](#)
[Playlists](#)
[Kanäle](#)
[Diskussion](#)
[Kanalinfo](#)
[Q](#)

USK fliegt ins Weltall
2.065 Aufrufe vor 6 Monaten

Besonderes Event zum 40ten Geburtstag der Kellerröhrwässerung USK. Flug in die Stratosphäre an einem Wetterballon. Anschließend Geo-Caching anhand des mit geflogenen GPS-Trackers. Der erste Finder erhielt als Gewinn eine Pentair Jung Pumpen Flutbox. Die Freiwillige Feuerwehr, die sich in der Nähe des Landeplatzes befand, erhielt 10 Flutboxen aus dem Hause Jung Pumpen.

In diesem Fall hat es genau den richtigen Gewinner getroffen, da die Feuerwehr bei der Bergung der Pumpe eine wichtige Rolle gespielt hat.

Erstellte Playlists

Will it grind Filme in D
vor 1 Jahr
15 VIDEOS
Will it grind – Golfball (d) 0:31
Will it grind - intro 0:37
Gesamte Playlist ansehen 15 Videos

Jung Pumpen Forum
vor 2 Jahren
4 VIDEOS
Jung Pumpen Forum
Seminar Bankgespräch und Liquiditätsbe... 3:04
Gesamte Playlist ansehen 4 Videos

Jung Pumpen Produkte

Jung Pumpen Tipps & Tricks
vor 2 Jahren
10 VIDEOS
Justieren und Ersetzen des MultiCut Schn... 2:51
Einbau Jung Pumpen PLANCOFIX in Stein... 1:58
Gesamte Playlist ansehen 10 Videos

Jung Pumpen Animationen
vor 2 Jahren
37 VIDEOS
Abwasserkanal-Sanierung 2:21
01-produktanimation-intro 0:16
Gesamte Playlist ansehen 37 Videos

Jung Pumpen stellt sich vor

79

KLEINER WEGWEISER

Vier Fragen vorab

WAS?

Was für ein Medium soll gefördert werden?


- › Regenwasser (Temperatur)
- › Grundwasser (chemische Bestandteile)
- › Schmutzwasser (Korngröße)
- › Fäkalien (Beimengungen)

WIEVIEL?

Ergibt die zu entwässernde Menge

- › Toiletten
- › Waschtische
- › qm Hoffläche
- › Badewanne
- › Geschirrspüler
- › Waschmaschine
- › Bodenablauf
- › etc.

WOHIN?

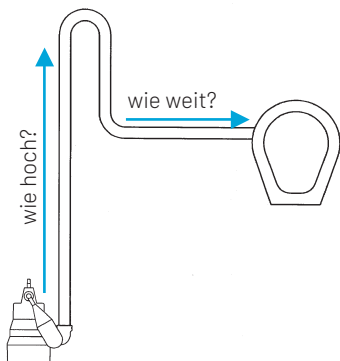

WOMIT?

- › Welche Pumpe(n)?
- › Welche Komponenten? (Steuerung, Behälter, Zubehör)

SO ERREICHEN SIE UNS:

BERATUNG + ANGEBOTE

JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6

33803 Steinhagen

Telefon 05204 / 17 150

Telefax 05204 / 80368

info@jung-pumpen.de

angebote.jp@pentair.com

www.jung-pumpen.de

KUNDENDIENST

Servicecenter Mitte, Nord/Ost

Industriestr.4-6

33803 Steinhagen

Servicecenter West

Stockshausstr. 11 | 40721 Hilden

kd.jp@pentair.com

Servicecenter Süd, Österreich, Schweiz

Wiesenstr. 8 | 64347 Griesheim

kd.jp@pentair.com

RUFNUMMERN KUNDENDIENST

So erreichen Sie uns:

Mo-Do 7.30-16.30 Uhr

Fr 7.30-15.00 Uhr

Telefon (DE) 05204 17 17

Telefon (A) 0800 88 66 101

Telefon (CH) 0800 88 66 101

kd.jp@pentair.com

Unter **01805 18 88 80*** sind wir
Sa., So. und an Feiertagen von
9.00 – 13.00 Uhr erreichbar.

* 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz,
aus den Mobilfunknetzen teurer



[**kd.jp@pentair.com**](mailto:kd.jp@pentair.com)



JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4-6
33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 / 170
info@jung-pumpen.de
www.jung-pumpen.de

Pentair and Pentair Jung Pumpen are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen